Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Manualul utilizatorului

SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Mulțumim că ați cumpărat Samsung P1000. Acest dispozitiv puternic și "purtat pretutindeni" vă pune la dispoziție cele mai bune servicii web și mobile, într-o platformă ușoară și foarte versatilă ce se potrivește stilului dvs. de viață activ. Construit pe sistemul de operare al Google Android, P1000 oferă acces la mii de aplicații utile și distractive pentru a vă îmbogăți experiența web pe dispozitivul mobil.

Având acces integrat fără fir și un ecran tactil sensibil, puteți accesa aplicații video și de mesagerie; puteți citi cărți și ziare; puteți fi la curent cu ultimele noutăți, știri din sport și vreme; puteți administra fișiere multimedia și de afaceri și puteți naviga pe web la hărți și locații de afaceri, multe altele.

Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură și adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările implicite ale dispozitivului dvs.
- Imaginile și capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual al utilizatorului poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau operatorii de telefonie mobilă și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați www.samsung.com pentru ultima versiune a manualului de utilizare.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, versiunea de software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final pentru acest manual de utilizare se bazează pe sistemul de operare Google Android și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este responsabilă de probleme de performanță sau incompatibilități cauzate de editarea de către utilizator a setărilor registry.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.
- Sursele de sunet, fundalurile și imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii elementelor respective. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** (înseamnă **Setări**, urmat de **Wireless și rețea**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele dispozitivului; de exemplu: [⏻] (înseamnă tasta Pornire/Blocare)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, și Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle și Java sunt mărci înregistrate ale Oracle și/sau ale afiliaților. Alte nume pot fi mărci comerciale ale proprietarilor acestora.
- Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, și logo-urile asociate sunt mărci comerciale ale DivX, Inc. și sunt folosite cu licență.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați www.divx.com pentru a obține mai multe informații și instrumente software pentru transformarea fișierelor în fișiere cu format video DivX.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, inclusiv conținut premium pentru videoclipuri

May play DivX® de până la HD 1080p

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați vod.divx.com pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

Cuprins

Asamblarea 8
- Despachetarea 8
- Încărcarea bateriei 8
- Introducerea cartelei SIM sau USIM 9
- Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 10

Introducere 12
- Pornirea și oprirea dispozitivului 12
- Familiarizarea cu dispozitivul 13
- Utilizarea ecranului tactil 16
- Familiarizarea cu ecranul principal 17
- Accesarea de aplicații 18
- Particularizarea dispozitivului 19
- Introducerea textului 22

Web 25
- Internet 25
- Readers Hub 28
- Știri și meteo 28
- Pulse 29
- Samsung Apps 29
- Market 30
- YouTube 30
- Rezumatul zilei 31
- Hărți 32
- Latitude 32
- Locații 33
- Navigare 33
- Google Search 33

Comunicații 34
Google Mail 34
E-mail 35
Google Talk 36
Mesaje 37
Apelare 38
Social Hub 42

Divertisment 43
Muzică 43
Music Hub 44
Cameră foto 45
Videoclip 50
Galerie 50

Informații personale 52
Contacte 52
Calendar 54
Notă 55

Conectivitate 56
Conexiuni PC 56
Wi-Fi 57
Partajarea rețelei mobile 58
Bluetooth 59
AllShare 61
GPS 62
Conexiuni TV (mod TV out) 62
Conexiuni VPN 63

Instrumente 65
eBook 65
ThinkFree Office 65
Fișierele mele 66
Descărcări 68
Ramă foto 68
Ceas alarmă 68
Calculator 69

Manager activități 70
Ora pe glob 70
Căutare vocală 70
Memo schiță 70

Setări 72

Accesarea meniului Setări 72
Wireless şi rețea 72
Setări apeluri 73
Sunet 74
Ecran 75
Locație şi securitate 75
Aplicații 76
Conturi şi sincronizare 77
Confidențialitate 77
Stocare pe card SD şi pe dispozitiv 77
Căutare 77
Setări regionale şi text 77
Ieşire şi intrare voce 78
Accesibilitate 79
Dată şi oră 79
Despre dispozitiv 79

Depanare 80

Măsuri de siguranță 83

Index 90

Asamblarea

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Adaptor de alimentare USB
- Cablu de date pentru PC
- Căști
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Încărcarea bateriei

Aparatul dvs. are bateria integrată. Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Utilizați numai încărcătoare aprobate de Samsung. Încărcătoarele neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Încărcați bateria numai folosind încărcătorul din dotare. Nu puteți încărca bateria folosind cablul de date de la computer.
- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

1 Conectați cablul de date PC la adaptorul de alimentare USB, apoi introduceți capătul cablului de date PC în mufa multifuncțională.

Forma adaptorului de alimentare USB poate varia în funcție de regiune.

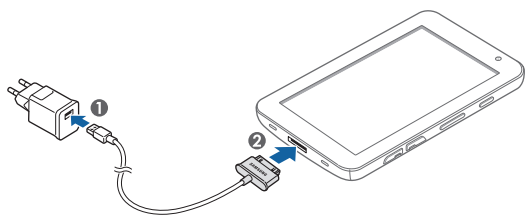

Conectarea necorespunzătoare a cablului de date pentru PC poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului sau a adaptorului de alimentare USB. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Introduceți adaptorul de alimentare USB într-o priză de curent.

- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce aparatul se încarcă, este posibil ca ecranul digital și tastele să nu funcționeze datorită unei alimentări instabile. În acest caz, deconectați adaptorul de alimentare USB de la priza de curent sau scoateți cablul de date PC din aparat.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele aparatului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mișcă), deconectați adaptorul USB și cablul de date pentru PC de la dispozitiv și apoi de la priză.

Pentru a economisi energie, deconectați adaptorul de alimentare USB atunci când nu-l folosiți. Adaptorul de alimentare USB nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să deconectați adaptorul de alimentare USB din priza de curent pentru a întrerupe alimentarea cu energie electrică.

Introducerea cartelei SIM sau USIM

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

- Pentru a utiliza o cartelă micro-SIM, trebuie mai întâi să introduceți cartela micro-SIM într-un adaptor SIM. Introducerea unei cartele micro-SIM fără un adaptor SIM poate deteriora cartela sau dispozitivul.
- Aveți grijă să evitați separarea cartelei micro-SIM de adaptorul SIM atunci când o introduceți sau o scoateți din dispozitiv.

Pentru a instala cartela SIM sau USIM,

1 Deschideți capacul slotului pentru cartela SIM din partea laterală a dispozitivului.

2 Introduceți cartela SIM sau USIM.

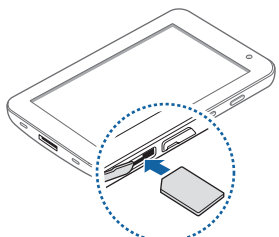

- Introduceți cartela SIM sau USIM în dispozitiv, cu contactele aurii orientate în jos.
- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM.

3 Închideți capacul cartelei SIM.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Aparatul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie și poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fișiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere din cartela de memorie va apărea în folderul external_sd din memoria internă.

1 Deschideți capacul cartelei de memorie.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

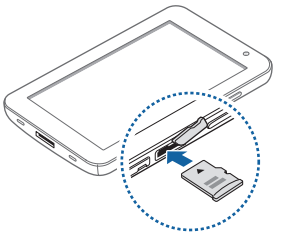

3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.

4 Închideți capacul cartelei de memorie.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Stocare pe card SD și pe dispozitiv** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.
2. Deschideți capacul cartelei de memorie.
3. Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.
4. Scoateți cartela de memorie din slotul pentru cartela de memorie.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Stocare pe card SD și pe dispozitiv** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere completă**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Introducere

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul,

1. Țineți apăsat pe [⏻].
2. Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta aparatul.

Pentru a opri aparatul, țineți apăsat pe [⏻] și apoi selectați **Oprire** → **OK**.

› Comutarea la modul Avion

În modul Avion puteți dezactiva toate conexiunile fără fir și puteți utiliza servicii în afara rețelei în zone unde dispozitivele fără fir sunt interzise, cum ar fi în avion sau spital.

Pentru a activa modul Avion, mergeți la **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Mod Avion**. Puteți, de asemenea, să țineți apăsat pe [⏻] iar apoi selectați **Mod Avion**.

Pentru a dezactiva modul Avion și pentru a utiliza conexiunile fără fir mergeți la **Setări** → **Wireless şi rețea** și debifați caseta de selectare de lângă **Mod Avion**.

› Comutarea la modul Silențios

- Țineți apăsat pe [⏻] și apoi selectați **Mod silențios**.
- Deschideți panoul de comenzi rapide din partea de sus a ecranului și selectați **Silent**.

Puteți seta ca aparatul să vă atenționeze cu privire la diferite evenimente în modul Silențios. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Sunet** → **Vibrație** → **Întotdeauna** sau **Numai în modul Silențios**. Când comutați la modul Silențios, va apărea în loc de .

Familiarizarea cu dispozitivul

› Aspectul dispozitivului

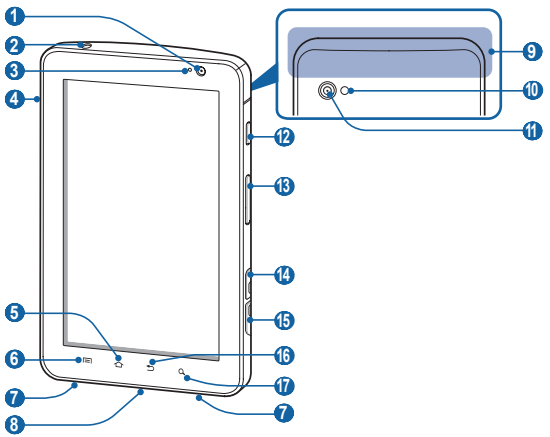

Număr	Funcție
1	Obiectiv cameră foto frontal
2	Mufă pentru setul cu cască
3	Senzor de lumină
4	Microfon
5	Tastă Acasă
6	Tastă Meniu
7	Difuzor
8	Mufă multifuncțională
9	Antenă internă
10	Bliț
11	Obiectiv Cameră Foto spate
12	Tasta Pornire/Blocare
13	Tastă Volum
14	Slot pentru cartela de memorie
15	Slot pentru cartela SIM
16	Tastă Înapoi
17	Tastă Căutare

Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Oprire/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați meniurile rapide (țineți apăsat); blocați ecranul tactil.
	Volum	Reglați volumul aparatului.
	Meniu	Deschideți o listă cu opțiuni disponibile pe ecranul curent.
	Acasă	Reveniți la ecranul principal; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat).
	Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
	Căutare	În modul Repaus, deschideți aplicația Google search; deschideți fereastra de introducere a căutării utilizând anumite aplicații; lansați funcția de comandă vocală (țineți apăsat).

Pictograme indicator

Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de versiunea de software.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Deschidere rețele WLAN disponibile
	WLAN activat
	Bluetooth activat
	Cască Bluetooth conectată
	Se primesc date GPS
	Apel în curs
	Apel în așteptare

Pictogramă	Definiție
	Set difuzor-microfon activat
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul
	Încărcare date
	Descărcare date
	Redirecționare apel activată
	Conectat la PC
	USB tethering activat
	Hotspot WLAN activat
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj Google Mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată

Pictogramă	Definiție
	Notificare de eveniment
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	Redare muzică în curs
	Redare muzică în pauză
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
[1]	Nivel de încărcare al bateriei
	Nu se încarcă
10:00	Oră curentă

1. Dacă folosiți un încărcător neomologat de Samsung, acest indicator nu va apărea.

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Puteți controla ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Glisați: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisați și fixați: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați cu degetul pentru a muta elementul.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori rapid cu degetul pentru a mări sau a micșora imaginea la vizualizarea fotografiilor.

› Rotirea ecranului tactil

Dispozitivul dvs. dispune de un senzor de mișcare integrat, care îi detectează orientarea. Dacă rotiți dispozitivul, interfața se va roti automat în funcție de orientare.

Pentru a seta ca interfața să își păstreze orientarea, deschideți panoul de comenzi rapide din partea de sus a ecranului și selectați **Orientation lock**.

› Blocarea sau deblocarea ecranului tactil

Atunci când nu folosiți dispozitivul pentru o anumită perioadă, dispozitivul dvs. oprește ecranul tactil și îl blochează automat pentru a preveni orice operațiune nedorită a acestuia. Pentru a bloca manual ecranul tactil, apăsați pe [⏻].

Pentru a debloca, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire/Blocare, atingeți orice loc de pe ecran, și apoi glisați în afara cercului mare. Dacă setați o blocare a ecranului, trebuie să introduceți codul PIN sau parola, sau să desenați un model.
► pag. 20

Familiarizarea cu ecranul principal

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul principal. De la ecranul principal, puteți vizualiza starea aparatului dvs. și puteți accesa modul Meniu. Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului principal.

În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Afișare pictograme indicatoare și starea curentă a aparatului dvs.
2	Căutare pe web cu widget-ul Google Search.
3	Lansare aplicații cu comenzi rapide.
4	Deschidere navigator de internet.
5	Accesare mod Meniu.
6	Selectarea unui punct în partea de sus a ecranului pentru deplasarea panoului corespunzător.
7	Lansare aplicație e-mail.

› Adăugarea elementelor la ecranul principal

Puteți personaliza ecranul principal adăugând comenzi rapide la aplicații sau articole din aplicații, widget-uri, foldere.

Pentru adăugarea unui articol pe ecranul principal,

1. În modul Repaus, apăsați pe [▤] → **Adăugare**.
2. Selectați o categorie de articol.
   - **Widget-uri**: Adăugare widget-uri. Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul de repaus.
   - **Comenzi rapide**: Adăugați comenzi rapide la elemente, precum aplicații, marcaje și contacte.
   - **Fișiere**: Creați un folder nou sau adăugați foldere pentru contactele dvs.
   - **Fundaluri**: Setați o imagine de fundal.
3. Selectați un articol de adăugat la ecranul principal.

Mutarea elementelor pe ecranul principal

1. Țineți apăsat un element pe care doriți să-l mutați până când elementul devine gri.
2. Glisați elementul în locația dorită.

Eliminarea elementelor de pe ecranul principal

1. Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.
   Coșul de gunoi apare în partea de jos a ecranului principal.
2. Glisați elementul la coșul de gunoi.
3. Când elementul și coșul de gunoi se colorează în roșu, eliberați elementul.

Adăugarea unei scurtături unei aplicații

1. În modul Meniu, țineți apăsat pe o pictogramă a aplicației. Pictograma comenzii rapide pentru aplicație este adăugată la ecranul principal.
2. Mutați pictograma în locația dorită sau mutați-o într-un alt panou de pe ecranul principal.

Utilizarea panoului de comenzi rapide

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare și glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de comenzi rapide. Pentru a ascunde lista, glisați în sus partea de jos a listei.

Puteți vedea starea curentă a aparatului dvs. și folosi următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activare sau dezactivare a funcției WLAN.
- **Bluetooth**: Activare sau dezactivare a funcției Bluetooth.
- **GPS**: Activare sau dezactivare a funcției GPS.
- **Silent**: Activare sau dezactivare a modului Silențios.
- **Orientation lock**: Activare sau dezactivare a blocării rotirii.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de versiunea de software.

Accesarea de aplicații

1. În modul Repaus, selectați **Aplicații** pentru a accesa modul Meniu.
2. Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran de meniuri.
3. Selectați o aplicație.
4. Apăsați pe [↩] pentru a reveni la ecranul anterior; Apăsați pe [⌂] pentru a reveni la ecranul principal.

› Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile din lista de aplicații schimbând ordinea acestora.

1. În modul Meniu, apăsați pe [▭] → **Editare**.
2. Țineți apăsat pe o aplicație.
3. Glisați pictograma de aplicație în locația dorită.
4. Apăsați pe [▭] → **Salvare**.

› Accesarea aplicațiilor recente

1. Țineți apăsat pe [⌂] pentru a deschide lista cu aplicații accesate recent.
2. Selectați o aplicație.

› Utilizarea managerului de activități

Aparatul dvs. este un dispozitiv care poate executa simultan funcții multiple. El poate executa mai multe aplicații în același timp. Cu toate acestea, sarcinile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideți programele inutile cu ajutorul managerului de activități.

1. În modul Meniu, selectați **Manager activități** → **Aplicații active**.
2. Pentru a închide o aplicație, selectați **Ieșire**.
   Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Închidere**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Modificarea limbii afișajului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări regionale și text** → **Selectare setări regionale**.
2. Selectați limba dorită.

› Setarea datei și a orei curente

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Dată și oră**.
2. Selectați fusul orar, setați ora și data și modificați alte opțiuni.

› Selectarea unei imagini de fundal pentru ecranul principal

1. În modul Repaus, apăsați pe [▭] → **Fundal**.
2. Selectați un director cu imagini → o imagine.
3. Selectați **Salvare**, **Setare tapet** sau **setare tapet de fundal**.

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

Activarea animației pentru comutarea ferestrelor

Puteți imprima un efect de tranziție între ferestre în timpul folosirii aparatului.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Animație**.
2. Selectați o opțiune de animație.

Reglarea luminozității ecranului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.
2. Debifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
3. Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.
4. Selectați **OK**.

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

Setarea blocării ecranului

Puteți bloca ecranul tactil cu un model de deblocare sau o parolă pentru a preveni utilizarea dispozitivului de către persoane neautorizate, fără acordul dvs.

- Odată stabilită modalitatea de blocare, dispozitivul va solicita codul de deblocare la fiecare pornire a dispozitivului sau deblocare a ecranului tactil.
- Dacă uitați codul PIN sau parola, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.
2. Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Următor**.
3. Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte.
4. Selectați **Contin.**
5. Redesenați modelul pentru confirmare.
6. Selectați **Confirmare**.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.
2. Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.
3. Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.
2. Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
3. Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.
2. Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

Odată ce blocarea PIN este activată, introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul sau accesați meniurile ce necesită codul PIN.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul de deblocare PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea localizatorului mobil

Când cineva introduce o cartelă nouă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., funcția de localizare mobilă va trimite automat numărul de contact destinatarilor specificați, pentru a vă ajuta să localizați și să vă recuperați dispozitivul.

Pentru a utiliza această caracteristică, aveți nevoie de un cont Samsung pentru controlarea dispozitivului la distanță, prin intermediul internetului.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare Mobile tracker**.
2. Introduceți parola și selectați **OK**.
3. Selectați **OK** pentru a continua.
4. Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung și selectați **Conectare**.

   Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Înscr.**
5. Citiți termenii și condițiile și selectați **Acce.**
6. Introduceți numerele de telefon ale destinatarilor, incluzând prefixul țării (cu +).
7. Introduceți numele expeditorului.
8. Introduceți mesajul text care va fi trimis către destinatari.
9. Selectați **Salvare**.

Introducerea textului

Puteți introduce textul selectând caracterele pe tastatura virtuală.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 77

› Schimbarea modului de introducere a textului

Țineți apăsat câmpul de introducere a textului și selectați **Metodă introducere** → o metodă de introducere a textului (tastatură glisantă (Swype) sau Samsung).

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

1. Selectați primul caracter al unui cuvânt și glisați degetul la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.
2. Continuați până la terminarea cuvântului.

3. Eliberați degetul la ultimul caracter.
4. Când cuvântul este afișat corect, selectați ␣ pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt de pe lista care apare.
5. Repetați pașii 1-4 pentru a finaliza textul.

- De asemenea, puteți apăsa tastele pentru a introduce textul.
- Puteți apăsa și menține apăsată o tastă pentru a introduce caracterele de pe jumătatea superioară a tastei. Când țineți apăsată o tastă până la apariția listei de caractere, puteți introduce caracter speciale, simboluri și cifre.

Puteți utiliza și următoarele taste:

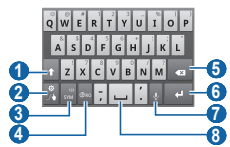

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Accesați ecranul Swype; Modificați metoda de introducere a textului (țineți apăsat).

Număr	Funcție
3	Comutați între modul Simbol și modul ABC/Numeric.
4	Schimbați limba de introducere; Această pictogramă este valabilă numai când setați mai mult de 2 limbi pentru introducerea textului. ► pag. 78
5	Ștergeți caractere.
6	Începeți un rând nou.
7	Introduceți vocal textul. Această funcție poate să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
8	Introduceți un spațiu.

Introducerea textului utilizând tastatura Samsung

Introduceți textul selectând tastele alfanumerice și puteți utiliza următoarele taste:

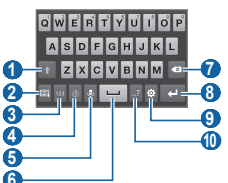

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Ascundeți tastatura.
3	Comutați între modul Numeric/Simbol și modul ABC.
4	Schimbați limba de introducere; Această pictogramă este valabilă numai când setați mai mult de 2 limbi pentru introducerea textului. ► pag. 78
5	Introduceți textul vocal; Această pictogramă este disponibilă numai când activați funcția de introducere a vocii de la tastatura Samsung. ► pag. 78 Această funcție poate să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
6	Introduceți un spațiu.
7	Ștergeți datele introduse.
8	Începeți un rând nou.
9	Accesați setările tastaturii; Modificați metoda de introducere a textului (țineți apăsat).
10	Introduceți simbolurile utilizate frecvent.

Copierea şi lipirea textului

În timp ce introduceţi text, puteţi utiliza caracteristica de copiere şi lipire pentru a utiliza text în alte aplicaţii.

1. Amplasaţi cursorul pe textul pe care doriţi să îl copiaţi.
2. Selectaţi .
3. Selectaţi **Selectare t...** sau **Selectare t...** pentru a selecta textul pe care îl doriţi.
4. Glisaţi sau pentru a selecta textul pe care îl doriţi.
5. Selectaţi **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a extrage textul şi a-l insera în clipboard.
6. Într-o altă aplicaţie, amplasaţi cursorul acolo unde doriţi să lipiţi textul.
7. Selectaţi → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.

- Accesarea rețelei Web și descărcarea de date pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de versiunea de software instalată pe dispozitivul dvs.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de versiunea de software.

› Răsfoirea paginilor Web

1 În modul Meniu, selectați **Internet** pentru lansarea paginii de pornire.

Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere al URL, introduceți adresa web a paginii web, și selectați →.

2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

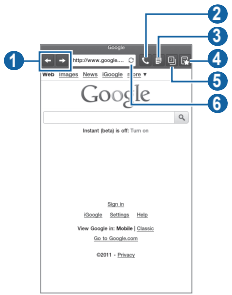

În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Deplasați-vă înainte și înapoi la paginile web din istoric; Vizualizați istoricul recent de internet (țineți apăsat).
2	Deschideți ecranul de apelare.
3	Creați o notă.
4	Deschideți o listă cu semne de carte salvate, cu pagini vizitate frecvent, și cu istoricul recent de internet.

Număr	Funcție
5	Deschideți o fereastră nouă sau schimbați între ferestrele deschise curent.
6	Reîncărcați pagina curentă; În timp ce dispozitivul încarcă pagini web, această pictogramă se modifică în ✕.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a marca pagina curentă, apăsați pe [▭] → **Adăugare marcaj**.
- Pentru a căuta text pe paginile web, apăsați pe [▭] → **Găsire în pag.**
- Pentru a vedea articolele descărcate de pe web, apăsați pe [▭] → **Manager descărcare**.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, apăsați pe [▭] → **Luminozitate**.
- Pentru a personaliza setările navigatorului, apăsați pe [▭] → **Setări**.
- Pentru a tipări pagina web sau ecranul actual cu ajutorul unei imprimante conectate, apăsați pe [▭] → **Mai multe** → **Imprimare**. Aparatul dvs. este compatibil numai cu imprimante Samsung.
- Pentru a trimite adresele paginilor web și altora, apăsați pe [▭] → **Mai multe** → **Partaj. pagină**.
- Pentru a vizualiza detaliile paginilor, apăsați pe [▭] → **Mai multe** → **Info. pag.**

› Căutarea informației vocal

În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Internet**.
2. Selectați câmpul de introducere al URL-ului.
3. Selectați 🎤.
4. Spuneți un cuvânt în microfonul aparatului dvs.
   Dispozitivul caută informații și pagini web în legătură cu cuvântul.

› Deschiderea paginilor multiple

Puteți deschide mai multe pagini și vă puteți deplasa înainte și înapoi între acestea.

1. În modul Meniu, selectați **Internet**.
2. Selectați 🗗.

Numărul afișat pe pictogramă este numărul de ferestre deschise în prezent. Puteți avea deschise până la 6 ferestre.

3. Selectați ⊕ pentru a deschide o fereastră nouă.
4. Accesați altă pagină web în fereastra nouă.
5. Pentru a vă deplasa înainte și înapoi între ferestrele deschise în mod curent, selectați 🗗 și selectați o pagină web.

› Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj.

Adăugare marcare

1. În modul Meniu, selectați **Internet**.
2. Apăsați pe [ ] → **Adăugare marcaj**.
3. Introduceți titlul unei pagini și o adresă web.
   Pentru a marca pagina web pe care o vizualizați, săriți la pasul 5.
4. Selectați meniul **Implicit** și selectați un director de marcaje (dacă este necesar).
5. Selectați **OK**.

Pentru a folosi opțiuni de marcare, selectați → **Marcaje**, și țineți apăsat un marcaj:

- Pentru a deschide pagina web în această fereastră, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Desc. în fer. nouă**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă a marcajului la ecranul principal, selectați **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a trimite adresa paginii altor contacte, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa paginii web, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ștergere marcaj**.

Editare marcaje

Pentru a crea un nou folder de marcaje,

1. În modul Meniu, selectați **Internet**.
2. Selectați → **Marcaje** → **Editare** → **Folder nou**.
3. Introduceți numele folderului de marcaje și selectați **OK**.

Pentru a șterge folderele de marcaje sau paginile web marcate,

1. În modul Meniu, selectați **Internet**.
2. Selectați → **Marcaje** → **Editare** → **Ștergere**.
3. Alegeți folderele de marcaje sau paginile web marcate, și selectați **Ștergere** → **Ștergere**.

› Adăugarea unei adrese pentru alimentări RSS

1. În modul Meniu, selectați **Internet**.
2. Deplasați-vă la o pagină Web care dispune de o alimentare RSS.
3. Selectați în câmpul de introducere al adresei URL.

4 Selectați un flux RSS pentru adăugare.

5 Abonați-vă la alimentarea RSS.
Când se actualizează alimentarea abonată, veți fi notificat referitor la aceasta.

› Accesarea paginilor vizitate frecvent sau istoricul recent

1 În modul Meniu, selectați **Internet**.

2 Selectați → **Vizitat frecv.** sau **Istoric**.

3 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Readers Hub

Învățați să folosiți readers hub integrat pentru accesarea diverselor materiale pentru lectură.

Unele funcții pot fi indisponibile.

1 În modul Meniu, selectați **Readers Hub**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți declinarea responsabilității și selectați **Acceptare**.

3 Selectați o imagine a materialului pe care doriți să o citiți.

4 Căutați și descărcați material de citit din magazinul online.

Știri și meteo

Învățați să vizualizați informațiile despre vreme și să citiți știrile principale și alte articole noi.

› Vizualizați informația meteo

1 În modul Meniu, selectați **Știri și meteo**.

2 Selectați **Google Weather** în partea superioară a ecranului.
Aparatul dvs. caută locația dvs. curentă și afișează informațiile meteo.

Puteți modifica locația pentru a vizualiza informațiile meteo pentru altă regiune. Apăsați pe [ ] → **Setări** → **Setările Google Weather** și debifați căsuța de lângă **Utilizați Locația mea**. Apoi selectați o locație în **Setați locația**.

› Citire articole noi

1 În modul Meniu, selectați **Știri și meteo**.

2 Alegeți o nouă temă din partea superioară a ecranului.

3 Selectați un articol pentru a-l deschide.

Pentru a adăuga teme noi, apăsați pe [ ] → **Setări** → **Setările Știri Google** → **Selectați subiectele de știri**.

Pulse

Puteți utiliza Pulse reader pentru a adăuga alimentări pentru temele dvs. preferate și să citiți articole de știri pe dispozitivul dvs.

› Reed feeds

1. În modul Meniu, selectați **Pulse**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima oară, atingeți ecranul pentru a șterge indiciul.
3. Selectați pentru a actualiza alimentările.
4. Derulați în sus sau în jos pentru a selecta o sursă de alimentare.
5. Derulați la dreapta sau stânga pentru a selecta o alimentare.
6. În timpul citirii unei alimentări, utilizați următoarele opțiuni:
   - Pentru a încărca o alimentare pe site-uri de comunitate, selectați sau .
   - Pentru a trimite o alimentare altor persoane, selectați .
   - Pentru a reveni la lista de alimentare, selectați .

› Gestionarea surselor de alimentare

1. În modul Meniu, selectați **Pulse**.
2. Selectați pentru a vizualiza lista cu sursele de alimentare.
3. Selectați sau pentru a adăuga sau șterge o alimentare.

› Particularizarea setărilor Pulse reader

1. În modul Meniu, selectați **Pulse**.
2. Apăsați pe [ ] → **Settings** pentru a particulariza setările de afișare sau sincronizare ale Pulse reader.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicații direct pe dispozitivul dvs. Cu numeroase aplicații, jocuri, știri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate și multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței mobile.

Aparatul dvs. devine mai inteligent cu aplicațiile optimizate în întregime de pe Samsung Apps. Explorați aplicații uimitoare și experiența dvs. mobilă se va îmbogăți.

- Funcția poate fi indisponibilă și depinde de zona dvs. sau de versiunea de software instalată pe dispozitiv.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com.

1. În modul Meniu, selectați **Samsung Apps**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii și condițiile și selectați **Acceptare**.
3. Căutați aplicații și descărcați-le după preferințe.

Market

Pe baza platformei Android, funcționalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicații suplimentare. Android Market vă oferă o modalitate simplă și rapidă de a achiziționa jocuri și aplicații pentru mobil.

- În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Aparatul dvs. va salva aplicațiile descărcate în memoria internă.

› Descărcarea și instalarea unei aplicații

1. În modul Meniu, selectați **Market**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii și condițiile și selectați **Accept**.
3. Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

› Dezinstalarea unei aplicații

1. În modul Meniu, selectați **Market**.
2. Apăsați pe [▤] → **My apps**.
3. Selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți.
4. Selectați **Uninsatll** → **OK**.

YouTube

Învățați să vizualizați și să încărcați videoclipuri pe YouTube.

În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Urmărirea videoclipurilor

1. În modul Meniu, selectați **YouTube**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **Accept**.
3. Selectați un videoclip din listă.
4. Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
5. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

Număr	Funcție
1	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea barei.
2	Schimbați calitatea afișării.

› Încărcarea videoclipurilor

1 În modul Meniu, selectați **YouTube**.
2 Apăsați pe [▭] → **Upload** și selectați un videoclip. Treceți la pasul 8.
Dacă doriți să încărcați videoclipuri noi, selectați pentru a porni camera foto.
3 Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
5 Selectați ● pentru a începe înregistrarea.
6 Selectați ■ pentru a opri înregistrarea.
7 Selectați **Salvare** pentru a încărca videoclipul pe care l-ați înregistrat.
8 Introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Conectați-vă** (dacă este necesar).
9 Introduceți detaliile încărcării și selectați **Upload**.

Rezumatul zilei

Aflați cum să obțineți informații meteo, bursiere, știri și informații privind programul zilei curente.

› Personalizarea setărilor de informare zilnică

1 În modul Meniu, selectați **Rezumatul zilei**.
2 Apăsați pe [▭] → **Setări** → un serviciu de informare.
3 Reglați următoarele setări pentru personalizarea ecranelor de informare zilnică:

Opțiune	Funcție
Selectare oraș	Adăugați orașe pentru prognoza meteo.
Selectare acțiune	Adăugați companii pentru informații referitoare la acțiuni.
Împrospătare automată	Setați actualizarea automată cu ultimele date ale ecranelor de informare zilnică.
Auto defilare widget	Setați widget-ul de informare zilnică să prezinte automat mai multe informații.
Unitate	Selectați o unitate de temperatură de utilizat pentru prognoza meteo.

› Vizualizare informare zilnică

1 În modul Meniu, selectați **Rezumatul zilei**.
2 Selectați pentru a reactualiza informația.
3 Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza informațiile.

Hărți

Învățați să folosiți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., căutați pe hartă străzi, orașe sau țări, și aflați adrese.

› Căutarea unei anumite locații

1. În modul Meniu, selectați **Hărți**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **OK**.
   Harta va afișa locația dvs. curentă.
3. Apăsați pe [ ] → **Căutare**.
4. Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați .
   - Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
   - Pentru a vizualiza lista cu toate rezulatatele căutării dvs., selectați .
   - Pentru a mări sau pentru a micșora, selectați sau .
   - Pentru a căuta o locație în jurul dvs., selectați .
   - Pentru vizualizare în relief, selectați .
   - Pentru a vizualiza locația curentă, selectați .

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1. În modul Meniu, selectați **Hărți**.
2. Apăsați pe [ ] → **Indicații de orientare**.
3. Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
   Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau pentru a indica locația pe hartă, selectați → **Agendă** sau **Punct pe hartă**.
4. Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Accesați**.
5. Selectați o rută de călătorie pentru a vizualiza detalii despre deplasarea dvs. (dacă este necesar).
6. Selectați .
   Ruta este indicată pe hartă. Pentru a vizualiza doar o parte din rută, selectați sau .
7. Când ați terminat, apăsați pe [ ] → **Curățați harta**.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Latitude**.
   Aparatul se conectează automat la Latitude.
2. Apăsați pe [ ] → **Adăugați prieteni** → **Selectați dintre persoanele din agendă** sau **Adăugați prin adresa de e-mail**.
3. Selectați un prieten pe care doriți să îl adăugați, sau introduceți o adresă de e-mail și selectați **Adăugați prieteni**.

4 Selectați **Da**.
Când prietenul acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.
5 Apăsați pe [▭] → **Vedeți harta**.
Locația prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

Locații

Aflați cum să căutați o locație în jurul dvs.

În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Meniu, selectați **Locații**.
2 Selectați o categorie.
Aparatul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.
3 Selectați numele unui loc pentru a vedea detalii.
4 Pentru a vizualiza locul de pe hartă, selectați .
Pentru vizualizarea rutei către un loc definit, selectați .

Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS pentru a găsi și vedea destinația, prin ghidare vocală.

În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Meniu, selectați **Navigare**.
2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **Accept**.
3 Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:
- **Rostiți destinația**: Spuneți destinația dvs. ca "Navigate to destinație".
- **Introduceți destinația**: Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
- **Agendă**: Selectați destinația dintre adresele de contact.
- **Locații cu stea**: Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

4 Pentru a finaliza navigarea, apăsați pe [▭] → **Ieșiți din navigare**.

Google Search

Puteți căuta aplicații în aparatul dvs. și date specifice pe internet.

1 În modul Meniu, selectați **Google Search**.
2 Introduceți o literă sau un cuvânt din datele de căutat.
3 Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

Comunicații

Google Mail

Puteți prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afișate cu aldine. Dacă ați etichetat un mesaj, eticheta sa apare într-un dreptunghi colorat, afișat pe mesaj.

- În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google mail poate fi etichetat diferit, în funcție de versiunea de software.

› Trimiterea unui mesaj e-mail

1. În modul Meniu, selectați **Google Mail**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **OK**.
3. Apăsați pe [▤] → **Scrieți**.
4. Introduceți un nume sau o adresă în câmpul destinatar.
5. Introduceți un subiect și un mesaj.
6. Pentru a atașa un fișier imagine, apăsați pe [▤] → **Atașați** → un fișier.
7. Selectați pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1. În modul Meniu, selectați **Google Mail**.
2. Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând pe toți destinatarii, selectați → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, apăsați → **Redirecționați**.
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a vizualiza o atașare, selectați **Previzualizați**. Pentru a-l salva pe dispozitiv, selectați **Descărcați**.
- Pentru arhivarea mesajului, selectați **Arhivați**.
- Pentru ștergerea mesajului, selectați **Ștergeți**.
- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați sau .

› Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete

Puteți organiza mesajele de e-mail etichetând mesajele sau adăugând stele, pentru marcarea mesajelor importante. Puteți sorta mesajele după filtrul etichetei.

Adăugarea unei etichete la un mesaj

1. Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat pe un mesaj.
2. Selectați **Modificați etichetele**.
3. Selectați o etichetă pe care doriți să o adăugați și selectați **OK**.

Adăugarea unei stele la un mesaj

1. Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat pe un mesaj.
2. Selectați **Marcați cu stea**. Pictograma în formă de stea din apropierea mesajului este activată.

Filtrarea mesajelor

1. Din ecranul Mesaje primite, apăsați pe [ ] → **Accesați etichetele**.
2. Selectați eticheta mesajelor pe care doriți să le vizualizați.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. În modul Meniu, selectați **Email**.
2. Introduceți adresa de e-mail și parola.
3. Selectați **Următor** (pentru conturi de e-mail generale) sau **Config. manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
5. Pentru a adăuga mai multe conturi de e-mail, apăsați pe [ ] → **Manager de cont** → **Adăugare cont** și repetați pașii 2-4 de mai sus.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți schimba conturile de e-mail între ele; Selectați un nume de cont din partea stângă sus a ecranului și selectați unul din care doriți să preluați mesaje.

› Trimiterea unui mesaj e-mail

1. În modul Meniu, selectați **Email** → un cont de e-mail.
2. Selectați .
3. Adăugați destinatari pentru mesajul dvs.
   - Introduceți adresele de e-mail manual, separându-le cu punct și virgulă sau virgulă.
   - Alegeți adrese de e-mail din liste selectând .
4. Selectați câmpul Cc/Bcc și adăugați mai mulți destinatari.
5. Selectați câmpul titlului și introduceți un titlu.
6. Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul e-mailului.

7 Selectați **Atașare** și atașați un fișier.

Puteți atașa fișiere media, contacte sau informații privind locația.

8 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

Dacă sunteți offline sau în afara zonei de acoperire, mesajul va aștepta în Outbox până când sunteți online și în zona de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

1 În modul Meniu, selectați **Email** → un cont de e-mail.

2 Selectați pentru actualizarea listei de mesaje.

3 Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați sau .
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați .
- Pentru a crea o notă, selectați .
- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați → **Răspuns**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați → **Transfer**.
- Pentru a crea un mesaj nou, selectați .
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați atașamentului. Pentru a-l salva în dispozitiv, selectați .
- Pentru a tipări mesajul cu ajutorul unei imprimante conectate, apăsați pe [ ] → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu imprimante Samsung.

Google Talk

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii și familia cu Google Talk™.

În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

1 In modul Meniu, selectați **Google Talk**.

Lista cu prieteni prezintă instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.

2 Apăsați pe [ ] → **Adăugați un prieten**.

3 Introduceți o adresă de e-mail a prietenului și selectați **Trimiteți o invitație**.

Când acceptă invitația, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

› Începerea unei conversații

1 In modul Meniu, selectați **Google Talk**.
2 Selectați un prieten din lista cu prieteni. Se deschide ecranul de conversații.
3 Introduceți mesajul și selectați **Trimiteți**.
Pentru inserarea emoticonurilor, apăsați pe [ ] → **Mai multe** → **Inserați un emoticon**.
4 Pentru a comuta între conversațiile active, apăsați pe [ ] → **Comutați conversațiile**.
5 Pentru a încheia conversația, apăsați pe [ ] → **Încheiați conversația**.

Mesaje

Învățați să creați și să trimiteți mesaje text (SMS) și multimedia (MMS), și să vizualizați sau să administrați mesajele pe care le-ați trimis sau le-ați primit.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1 În modul Meniu, selectați **Mesaje**.
2 Selectați .
3 Adăugați destinatari pentru mesajul dvs.
- Introduceți numerele de telefon manual, separându-le cu punct și virgulă sau virgulă.
- Alegeți numerele de telefon din liste selectând .

4 Selectați **Introduceți mesajul aici** și introduceți mesajul dvs. de text.
Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați pe [ ] → **Introducere emoticon**.
Pentru a introduce un text dintr-un contact, calendar sau memo, apăsați pe [ ] → **Importare text**.
5 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1 În modul Meniu, selectați **Mesaje**.
2 Selectați .
3 Adăugați destinatari pentru mesajul dvs.
- Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual, separându-le cu punct și virgulă sau virgulă.
- Alegeți numerele de telefon sau adresele de e-mail din liste selectând .

Când introduceți o adresă de e-mail, dispozitivul va transforma mesajul într-un mesaj multimedia.

4 Selectați **Introduceți mesajul aici** și introduceți mesajul dvs. de text.

Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați pe [▤] → **Introducere emoticon**.

Pentru a introduce un text dintr-un contact, calendar sau memo, apăsați pe [▤] → **Importare text**.

5 Selectați și adăugați un element.

Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau creați o fotografie sau un videoclip nou.

6 Apăsați pe [▤] → **Adăugare subiect** și adăugați un subiect pentru mesaj.

7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În modul Meniu, selectați **Mesaje**.

Mesajele dvs. sunt grupate în funcție de contact și sunt afișate ca listă de mesaje.

2 Selectați un contact.

3 Pentru un mesaj multimedia, selectați un mesaj pentru a-i vizualiza detaliile.

› Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirecționarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite și ascultarea mesajelor vocale,

1 În modul Menu, selectați **Telefon** → **Telefon** apoi țineți apăsat 1.

2 Urmați instrucțiunile de la serverul de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a accesa serverul. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea și preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea și utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

- Funcția microfon-difuzor este activată automat la conectarea unui apel. Pentru a nu vă fi afectat auzul, nu țineți dispozitivul aproape de ureche atunci când folosiți setul microfon-difuzor.
- Puteți efectua sau răspunde la apeluri cu casca din dotare sau cu o cască Bluetooth opțională.

La folosirea căștii, evitați afectarea auzului folosind numai volumul minim necesar pentru a auzi apelul. Expunerea continuă la sunete puternice poate afecta auzul.

› Efectuarea sau preluarea unui apel

Puteți folosi butoanele sau ecranul tactil atunci când doriți să efectuați, să acceptați, să terminați sau să respingeți apeluri.

Efectuarea unui apel

1. În modul Menu, selectați **Telefon** → **Telefon**, și introduceți prefixul zonei și un număr de telefon.
2. Selectați **Apelare** pentru a efectua un apel vocal.
   Pentru un apel video, selectați **Apel video**.
3. Conectați casca din dotare sau o cască Bluetooth opțională (dacă este necesar).
4. Pentru a încheia apelul, selectați **Sf. apel**.

- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 52
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri, în vederea reapelării rapide a numerelor formate recent, selectați **Telefon** → **Jurnale**.

Preluarea unui apel

1. Cand primiți un apel, glisați spre dreapta [ ] până ajungeți cu degetul la marginea cercului.

   Când dispozitivul sună, țineți apăsat pe tasta Volum pentru a anula volumul sunetului de apel.

2. Pentru a încheia apelul, selectați **Sf. apel**.

Respingerea unui apel

Cand primiți un apel, glisați spre stânga [ ] până ajungeți cu degetul la marginea cercului. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Pentru a trimite un mesaj la respingerea apelurilor primite, selectați **Respingere cu mesaj**.

Mai întâi scrieți textul mesajului care va fi trimis apelanților. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Respingere cu mesaj**. Apoi apăsați pe [ ] → **Creare** și creați un mesaj de text.

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Meniu, selectați **Telefon** → **Telefon**, și țineți apăsat [0 +] pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi selectați **Apelare** sau **Apel video** pentru a forma numărul.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel vocal

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel vocal este în desfășurare:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați **În așteptare**. Penrtru a relua un apel în așteptare, selectați **Reluare**.
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Ad. apel** și formați un număr nou.
- Pentru a răspunde la al doilea apel, glisați spre dreapta [ ] până ajungeți cu degetul la marginea cercului, în momentul în care se aude un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmați dacă primul apel va fi terminat sau reținut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel în așteptare.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați .
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii Bluetooth, selectați .
- Pentru a deschide agenda telefonică, apăsați pe [ ] → **Contacte**.
- Pentru a adăuga o notă, apăsați pe [ ] → **Notă**.
- Pentru a trimite un e-mail, apăsați pe [ ] → **E-mail** sau **Gmail**.
- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **Permutare**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și selectați **Îmbinare apeluri** când vă conectați la al doilea interlocutor. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.
- Pentru a conecta interlocutorul curent la interlocutorul pus în așteptare, apăsați pe [ ] → **Transfer**. Legătura dvs. va fi întreruptă.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfășurare:

- Pentru a înregistra apelul video, selectați .
- Pentru a captura o imagine a ecranului, selectați .
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați .
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii Bluetooth, selectați .
- Pentru a comuta între obiectivul din față și cel din spate al camerei foto, selectați **Comutare la modul**.
- Pentru a vă ascunde imaginea de celălalt interlocutor, selectați **Ascunde-mă**.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați **Tastatură**.
- Pentru a selecta o imagine alternativă care va fi afișată interlocutorului, apăsați pe [ ] → **Imagine la ieșire**.
- Pentru a particulariza setările apelurilor video, apăsați pe [ ] → **Setări**.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, apăsați pe [ ] → **Luminozitate**.
- Pentru a aplica imaginii dvs. efectul de începțoșare, apăsați pe [ ] → **Efect de începțoșare**.

› Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul dvs. va afișa apelurile pierdute. Pentru a forma numărul unui apel pierdut, deschideți panoul de comenzi rapide și selectați notificarea apelului pierdut.

› Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți folosi diverse alte funcții referitoare la apeluri, cum ar fi respingerea automată, modul Număr de Apelare Fixată (FDN), sau redirecționare apeluri.

Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru a activa respingerea automată și pentru a configura lista de respingere,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Respingere automată**.
2. Selectați **Activare respingere automată** pentru activarea respingerii automate.
3. Selectați **Listă de respingere automată**.
4. Apăsați pe [ ] → **Creare**.
5. Introduceți un număr pe care doriți să îl respingeți și selectați **Salvare**.
6. Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 4-5.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate în lista FDN. Pentru activarea modului FDN,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Numere de apelare fixa** → **Activare FDN**.
2. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.
3. Selectați **Listă FDN** și adăugați contactele care se vor utiliza în modul FDN.

Setarea redirecționării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în exteriorul zonei de serviciu.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Redirecționare apeluri**.

   Pentru un apel video, selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Apel video** → **Redirecționare apeluri video**.
2. Selectați o situație.
3. Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Activare**.

   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel primit în timpul desfășurării unui apel anterior. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

› Vizualizarea jurnalelor de apel

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcție de tip.

1. În modul Meniu, selectați **Telefon** → **Jurnale**.
2. Apăsați pe [▤] → **Vizualizare după** → o opțiune pentru sortarea jurnalelor de apeluri.
3. Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea detaliilor, puteți forma numărul, trimite un mesaj către acel număr, sau adăuga numărul în agendă.

Social Hub

Aflați cum puteți accesa Social Hub™, aplicația integrată de comunicare pentru e-mail, mesaje, mesaje instant, contacte sau informații calendaristice. Vizitați socialhub.samsungapps.com pentru mai multe detalii.

1. În modul Meniu, selectați **Social Hub**.
2. Verificați și folosiți conținutul furnizat de Social Hub.

Divertisment

Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical.

› Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi. ► pag. 25
- Descărcați de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 56
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 60
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 56
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► pag. 56

› Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

1 În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2 Selectați o categorie muzicală.
3 Selectați un fișier muzical.

4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

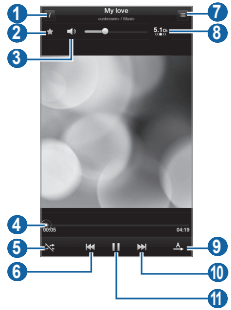

Număr	Funcție
1	Vizualizați detaliile fișierului.
2	Setați fișierul ca melodia dvs. preferată.
3	Reglați volumul.
4	Mergeți la un anumit moment din durata fișierului glisând sau atingând bara.
5	Activați modul Amestecare.

Număr	Funcție
❻	Reluați redarea; salt înapoi (atingeți timp de 2 secunde); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
❼	Deschideți lista muzicală.
❽	Activați sistemul sunet surround 5.1.
❾	Schimbați modul de repetare (oprit, repetă un fișier, sau repetă toate fișierele).
❿	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).
⓫	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.

› Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Liste de redare**.
2. Apăsați pe [▭] → **Listă redare nouă**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Efectuat**.
4. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Adăugat**.

În timpul redării, puteți adăuga fișiere la o listă de redare apăsând pe [▭] → **Adăugare la lista de redare**.

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Apăsați pe [▭] → **Setări**.
3. Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
Egalizator	Selectați un tip de egalizator implicit.
Efect	Selectați un efect de sunet.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.

Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online pentru a căuta și a cumpăra melodiile dvs. preferate. Pentru mai multe detalii, vizitați www.7digital.com.

În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Music Hub**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți declinarea responsabilității și selectați **OK**.
3. Căutați cântece și previzualizați sau cumpărați melodiile dvs. preferate.

Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți face fotografii cu rezoluți de până la 2048 x 1536 pixeli (3.2 megapixeli) și videoclipuri la rezoluții de 720 x 480 pixeli.

- Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Fotografierea

1 În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.

2 Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

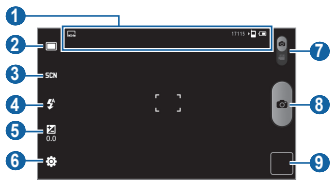

Număr	Funcție
1	Verificați starea și setările camerei foto. • : Rezoluție • 17115: Numărul fotografiilor care se pot realiza (în funcție de memoria disponibilă) • : Locație de stocare implicită
2	Schimbați modul de fotografiere.
3	Schimbați modul pentru scenă.
4	Modificați setărie blițului; Puteți porni sau opri blițul manual, sau puteți seta camera să folosească blițul automat atunci când este nevoie.
5	Reglați valoarea expunerii.
6	Schimbați setările camerei foto.
7	Comutați la camera video.
8	Realizați o fotografie.
9	Deschideți vizualizatorul de imagine pentru a vizualiza fotografile făcute.

4 Selectați pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După efectuarea fotografiilor, selectați pictograma vizualizatorului de imagine pentru a vedea fotografiile făcute.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta. De asemenea, puteți atinge ecranul și să derulați miniaturile fotografiilor în partea de jos a ecranului.
- Pentru a mări sau a micșora imaginea, atingeți ecranul cu două degete și îndepărtați-le (apropiați degetele pentru a micșora) sau atingeți de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie altor persoane, apăsați pe [▤] → **Part.**
- Pentru a seta o fotografie sau o imagine de identificare a apelantului, apăsați pe [▤] → **Setare ca**.
- Pentru a șterge o fotografie, apăsați pe [▤] → **Ștergere**.

Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru situație și subiecții fotografiați. De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

1. În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați SCN → o scenă.
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Selectați pentru a fotografia.

Realizarea unei serii de fotografii

Puteți realiza cu ușurință o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mișcare. Această opțiune este utilă când fotografiați copiii la joacă sau la un eveniment sportiv.

1. În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați ▭ → **Continuu**.
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Țineți apăsat .
   Camera foto va continua să realizeze fotografii până când eliberați declanșatorul.

Realizarea unei fotografii panoramice

Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Aceste mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

1. În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați ▭ → **Panoramă**.
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Selectați pentru a realiza prima fotografie.

6 Deplasați lent dispozitivul în orice direcție și aliniați cadrul verde cu vizorul.
Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.

7 Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.

› Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaște fețele oamenilor și vă poate ajuta să realizați fotografii ale acestora când zâmbesc.

1 În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2 Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
3 Selectați → **Fotografiere zâmbet**.
4 Efectuați reglajele necesare.
5 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect.
6 Selectați .
Dispozitivul va recunoaște persoanele dintr-o imagine și le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbește, dispozitivul fotografiază automat.

› Realizarea unei fotografii în modul Autoportret

Puteți realiza în mod convenabil fotografii autoportret, utilizând obiectivul din față al camerei foto.

1 În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2 Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
3 Selectați → **Autoportret**.
4 Efectuați reglajele necesare.
5 Selectați pentru a fotografia.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a face o fotografie, selectați → **Imagine** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special.
ISO	Ajustați sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto.
Calitate imagine	Setați nivelul de calitate al fotografiilor.

Înainte de a face o fotografie, selectați ⚙ → **Configurare** pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Examinare	Setați camera foto să afișeze imaginea realizată.
GPS	Setați camera să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locați în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme precare.
Sunet obiectiv	Setați declanșatorul camerei video să emită un sunet la realizarea unei fotografii.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate.
Reinițializare	Resetați setările camerei foto.

Înregistrarea unui videoclip

1 În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2 Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
3 Glisați în jos pentru a comuta la camera video.
4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

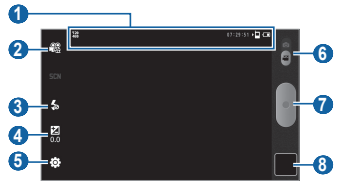

Număr	Funcție
1	Verificați starea și setările camerei video. • 1920 (FHD): Rezoluție • 07:29:51: Lungimea unui videoclip disponibilă pentru înregistrare (în funcție de memoria disponibilă) • : Locație de stocare implicită
2	Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
3	Modificați setările blițului.
4	Reglați valoarea expunerii.
5	Modificați setările camerei video.
6	Comutați la camera foto.

Număr	Funcție
7	Înregistrați un videoclip.
8	Deschideți vizualizatorul de imagine pentru a vedea videoclipurile pe care le-ați înregistrat.

5 Selectați ● pentru a începe înregistrarea.

6 Selectați ■ pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați pictograma de vizualizare a imaginii pentru a vedea videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta. De asemenea, puteți atinge ecranul și să derulați miniaturile videoclipurilor în partea de jos a ecranului.
- Pentru a reda un videoclip, selectați ▶ sau apăsați pe [▭] → **Redare**.
- Pentru a trimite un videoclip altor persoane, apăsați pe [▭] → **Part.**
- Pentru a șterge un videoclip, apăsați pe [▭] → **Ștergere**.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ → **Videoclip** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special.
Calitate video	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ → **Configurare** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Setare	Funcție
Înregistrare audio	Setați dacă doriți sau nu înregistrarea sunetului.
Examinare	Setați camera foto să afișeze videoclipul înregistrat.
Sunet obiectiv	Setați declanșatorul camerei foto să emită un sunet la realizarea unui videoclip.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Resetați setările camerei video.

Videoclip

Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri.

1. În modul Meniu, selectați **Videoclip**.
2. Selectați o categorie din partea de sus a ecranului.
3. Selectați un videoclip pentru redare.
4. Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
5. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

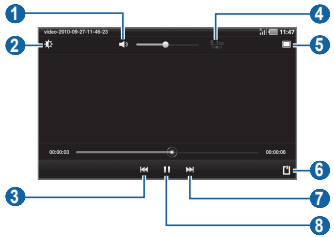

Număr	Funcție
1	Reglați volumul.
2	Reglați luminozitatea ecranului.
3	Mergeți la fișierul anterior.
4	Activați sistemul sunet surround 5.1.
5	Modificați raportul ecranului video.
6	Adăugați semne de carte la momentul dorit.
7	Mergeți la fișierul următor.
8	Întrerupeți redarea; selectați pentru a relua redarea.

Galerie

Aflați cum să vizualizați fotografii și să redați videoclipuri din memoria și pe cartela de memorie a dispozitivului.

› Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Meniu, selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder.
3. Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați sau în partea din dreapta-sus a ecranului.

4 Selectați o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

Puteți tipări fotografii cu ajutorul unei imprimante conectate apăsând pe [▭] → **Mai multe** → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu imprimante Samsung. Formatele fișierelor pentru tipărire pot varia în funcție de imprimante.

› Redarea unui videoclip

1 În modul Meniu, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder.

3 Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați ▦ sau ▭ în partea din dreapta-sus a ecranului.

4 Selectați un videoclip (cu pictograma ▶) pentru a-l reda.

5 Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.

6 Controlați redarea cu tastele virtuale. ► pag. 50

Informații personale

Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Selectați .
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult decât un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Introduceți informațiile de contact.
5. Selectați **Gata** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

1. În modul Meniu, selectați **Telefon** → **Telefon**.
2. Introduceți un număr de telefon și selectați .
3. Selectați .
4. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult decât un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
5. Introduceți informațiile de contact.
6. Selectați **Gata** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Selectați câmpul de căutare și introduceți primele litere ale numelui dorit.
3. Selectați numele contactului din lista de contacte.

Odată ce găsiți un contact, puteți folosi următoarele opțiuni:

- Pentru a apela contactul, selectați sau .
- Pentru a trimite un mesaj, selectați .
- Pentru a trimite un e-mail, selectați o adresă e-mail.
- Pentru a edita informațiile unui contact, selectați **Editare**.
- Pentru a șterge contactul, selectați **Ștergere**.

Crearea cărții de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Apăsați pe [ ] → **Mai multe** → **Profilul meu**.
3. Introduceți-vă detaliile personale.
4. Selectați **Gata**.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin a crea un grup:

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Grupuri**.
2. Selectați .
3. Introduceți un nume și selectați un ton de apel pentru grup.
4. Selectați **Gata**.

Pentru a adăuga sau a edita membri, apăsați pe [ ] → **Editare membri din grup**.

Copierea sau mutarea contactelor

Pentru a copia sau a muta contactele de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitivul dvs.,

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Apăsați pe [ ] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult decât un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Apăsați pe [ ] → **Copiere pe dispozitiv** sau **Mutare pe dispozitiv**.
5. Selectați contactele pe care doriți să le copiați sau să le mutați și selectați **Efectuat**.

Pentru a copia sau a muta contactele de pe cartela SIM sau USIM,

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Apăsați pe [ ] → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
3. Selectați contactele pe care doriți să le copiați sau să le mutați și selectați **Cop.** sau **Mutare** → **OK**.

› Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa fișierele contactelor (format vcf) de pe o cartelă de memorie pe dispozitivul dvs.,

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Apăsați pe [▭] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD**.
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult decât un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișiere contactelor, și selectați **OK**.
5. Alegeți fișierele de contact pentru import și selectați **OK**.

Pentru a exporta contacte de pe dispozitivul dvs. pe o cartelă de memorie,

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Apăsați pe [▭] → **Import/Export** → **Export pe cartela SD**.
3. Selectați **OK** pentru a confirma.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

› Schimbarea modului de vizualizare a calendarului

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați un mod de vizualizare din partea de sus a calendarului.
   - **Ziua**: Blocuri orare pentru o zi completă
   - **Săptămână**: Blocuri zilnice pentru zilele dintr-o săptămână completă
   - **Lună**: Blocuri zilnice pentru luna curentă
   - **Listă**: Lista cu toate întâlnirile programate

› Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați [+].
3. Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
4. Selectați **Efectuat**.

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru a vizualiza programul de azi,

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Azi**.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
   Pentru a vă deplasa la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, apăsați pe [▭] → **Salt la**, introduceți data selectând **+** sau **-**, și selectați **Setare**.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Puteți trimite evenimentul altor persoane selectând **Trimitere prin** → o opțiune.

› Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei de eveniment va apărea la ora specificată.

1. Deschideți panoul de comenzi rapide din partea de sus a ecranului.
2. Selectați un memento pentru a vedea mai multe detalii despre eveniment.
3. Pentru a amâna sau a anula alarma, selectați **Amânare** sau **Îndepărtare totală**.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

1. În modul Meniu, selectați **Notă**.
2. Selectați ⊕.
3. Introduceți textul notei.
4. Selectați **Gata**.

› Vizualizarea notelor

1. În modul Meniu, selectați **Notă**.
2. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.

- Puteți trimite notele celorlalți apăsând pe [▭] → **Trimitere prin** → o opțiune.
- Puteți tipări nota printr-o imprimantă conectată apăsând pe [▭] → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu imprimante Samsung.

Conectivitate

Conexiuni PC

Aflați cum să vă conectați dispozitivul la un PC, cu cablul de date pentru PC furnizat, în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți sincroniza fișierele cu Windows Media Player, puteți transfera direct date la și de la dispozitivul dvs., și puteți utiliza programul Samsung Kies.

Programul Samsung Kies va funcționa atât pe computerele cu sistem de operare Windows cât și pe cele cu sistem de operare Macintosh.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe site-ul Web Samsung (www.samsung.com/kies).

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări USB** → **Samsung Kies**.
2. Apăsați pe [⌂] pentru a reveni la modul Repaus.
3. Cu ajutorul cablului de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
4. Rulați programul Samsung Kies și utilizați conexiunile fără fir sau copiați date și fișiere.

   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Sincronizarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe PC.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări USB** → **Aplicație redare media**.
2. Apăsați pe [⌂] pentru a reveni la modul Repaus.
3. Cu ajutorul cablului de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.

   În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră de tip pop-up.
4. Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.
5. Editați sau introduceți numele dispozitivului în fereastra apărută (dacă este necesar).
6. Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
7. Începeți sincronizarea.

› Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc externă și puteți accesa directorul cu fișiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, puteți, de asemenea, să accesați directorul de fișiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.

Directorul de fișiere din cartela de memorie va apărea ca disc extern, separat de memoria internă.

1. Dacă doriți să transferați fișiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări USB** → **Stocare în masă**.
3. Cu ajutorul cablului de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
4. La conectare, selectați **Instalare**.
5. Deschideți directorul pentru a vizualiza fișierele.
6. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.
7. Când ați terminat, selectați **Oprire**.

Pentru a deconecta aparatul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB din bara Windows și faceți clic pe opțiune pentru a elimina în siguranță dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplați cablul de date pentru PC de la acesta. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 a/b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

› Activarea caracteristicii WLAN

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Selectați **Wi-Fi** pentru activarea caracteristicii WLAN.

O rețea WLAN care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

Localizarea şi conectarea la o reţea WLAN

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări Wi-Fi**. Dispozitivul va căuta automat reţelele WLAN disponibile.
2. Selectaţi o reţea din **Reţele Wi-Fi**.
3. Introduceţi o parolă pentru reţea (dacă este necesar).
4. Selectaţi **Conectare**.

Adăugarea manuală a unei reţele WLAN

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări Wi-Fi** → **Adăugare reţea Wi-Fi**.
2. Introduceţi identificatorul SSID pentru reţea şi selectaţi tipul de securitate.
3. Stabiliţi setările de securitate în funcţie de tipul de securitate selectat.
4. Selectaţi **Salvare**.

Conectarea la o reţea WLAN utilizând WPS (configurare Wi-Fi protejată)

Vă puteţi conecta la o reţea securizată folosind butonul WPS sau WPS PIN. Pentru conectarea la o reţea WLAN cu butonul WPS,

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări Wi-Fi** → **Buton conexiune WPS**.
2. Apăsaţi, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de acces.

Pentru conectarea la o reţea WLAN cu un cod PIN pentru WPS,

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Alegeţi o reţea indicată de pictograma WPS şi selectaţi **PIN WPS**.
3. La punctul de acces, introduceţi codul PIN şi apăsaţi pe butonul de pornire.

Partajarea reţelei mobile

Aflaţi cum să setaţi dispozitivul dvs. ca modem fără fir sau punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive, şi partajaţi conexiunea la reţea a dispozitivului dvs.

Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin rețeaua WLAN

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Furn. acc. Int., hotspot port.**

2 Selectați **Setări hotspot portabil Wi-Fi** → **Hotspot portabil Wi-Fi** pentru a activa hotspotul WLAN.

3 Selectați **Config. hotspot portabil Wi-Fi** pentru a particulariza hotspotul WLAN:

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Vizualizați și editați numele dispozitivului care va fi arătat dispozitivelor externe.
Securitate	Selectați tipul de securitate.
Parolă	Vizualizați și editați parola rețelei pentru a preveni accesul neautorizat la rețea.

4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

5 De la alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. în lista de conexiuni disponibile și vă conectați la rețea.

Dispozitivul dvs. partajează conexiunea rețelei mobile pe un alt dispozitiv.

Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin USB

1 Cu ajutorul cablului de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.

2 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Furn. acc. Int., hotspot port.**

3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa funcția de furnizare a accesului la Internet prin USB.

Dispozitivul dvs. partajează conexiunea rețelei mobile pe PC.

Pentru a opri partajarea conexiunii la rețea, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Metoda de partajare pentru conexiunea la rețea poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir pe rază scurtă care poate interschimba informații pe o distanță de aproximativ 10 m fără a necesita conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth**.
2. Selectați **Bluetooth** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.

Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Căutare dispozitive**.
2. Selectați un dispozitiv.
3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al aparatului cu acela al dispozitivului.

   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căști sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un contact, un eveniment din calendar, o notă, sau un fișier media dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.
2. Apăsați pe [ ] → **Partajare**, **Trimitere prin**, sau **Trimitere carte de vizită prin** → **Bluetooth**.
3. Căutați și asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Vizibil**.

   Dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth timp de 120 de secunde.
2. Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).
3. Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

   Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth.

AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea WLAN.

Mai întâi, trebuie să activați caracteristica WLAN și să adăugați un profil WLAN.
► pag. 57

› Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fișierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea fișierelor media.

Este posibil ca, în funcție de dispozitivele compatibile DLNA, redarea unor fișiere pe dispozitivele respective să nu fie posibilă.

1. În modul Meniu, selectați **AllShare**.
2. Apăsați pe [▤] → **Setări**.
3. Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opțiune	Funcție
Nume server media	Introduceți un nume pentru dispozitivul dvs. ca server media.
Partajare media	Porniți partajarea video, partajarea imaginilor, sau partajarea de muzică cu alte aparate cu funcția DLNA activată.
Rețea prin punct de acces	Selectați un profil de conexiune în vederea utilizării pentru conexiunile DLNA.
Încărcarea de pe alte dispozitive	Stabiliți dacă veți accepta încărcarea de materiale de pe alte dispozitive.
Memorie implicită	Selectați locația de memorie pentru salvarea fișierelor media descărcate.

› Redarea fișierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

1. În modul Meniu, selectați **AllShare**.
   Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
2. Selectați un aparat ca server media - cel care conține fișierele media - cu **Server**.
3. Selectați un player—cel care va reda fișierul media—cu **Dispozitiv afișare**.
4. Selectați **Următor**.
5. Selectați o categorie media → un fișier.
6. Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcție de conexiunea de rețea și de serverul conectat.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Învățați să activați serviciile de localizare.

Pentru a recepționa semnal GPS mai bun evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiuni înalte sau câmpuri electromagnetice

Nu atingeți zona internă a antenei și nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a primi informații despre locație și pentru a căuta pe hartă.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație și securitate**.

2 Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea funcției WLAN și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației dvs.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru găsirea locației.

Conexiuni TV (mod TV out)

Aflați cum să conectați dispozitivul la un TV și să vizualizați interfața dispozitivului pe ecranul TV.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Ieșire TV**.

2 Selectați **Sistem TV**.

3 Selectați un sistem de codificare video, în funcție de regiunea dvs.

Opțiune	Funcție
PAL	Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Anglia, Finlanda, Germania, Italia, Kuweit, Malaiezia, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Spania, Suedia, Elveția, Thailanda
NTSC	Canada, Japonia, Coreea, Mexic, Taiwan, SUA

4 Asigurați-vă că televizorul este pornit și conectați dispozitivul la televizor cu un cablu de ieșire TV.

Potriviți culorile de la capetele cablului de ieșire TV cu cele ale portului A/V ale televizorului.

5 Cuplați TV-ul pe modul Intrare externă.

Interfața dispozitivului apare pe ecranul TV.

- Este posibil ca fișierele dvs. să nu fie afișate corect, din cauza diferențelor între sistemele video sau a calității ecranului televizorului.
- Căștile Bluetooth stereo nu vor funcționa în modul TV out.

Conexiuni VPN

Puteți să creați rețele virtuale private (VPN-uri) și să vă conectați la rețeaua privată, în siguranță, printr-o rețea publică, cum ar fi internetul.

Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la internet. Dacă aveți probleme la accesarea internetului, este nevoie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți siguri în ceea ce privește informațiile de conectare pe care trebuie să le introduceți, adresați-vă furnizorului de servicii.

› Configurarea conexiunilor VPN

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.

2 Selectați un tip de rețea VPN.

3 Particularizați informațiile de conectare.

Este posibil ca opțiunile disponibile să varieze în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume VPN	Introduceți un nume al serverului VPN.
Setare server VPN	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Activare Criptare	Setați criptarea serverului VPN.
Setare tastă pre-partajată IPsec	Introduceți o cheie prepartajată.
Activare Secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare secret L2TP	Introduceți parola secretă L2TP.
Setare certificat de utilizator	Selectați un certificat de utilizator pe care îl folosește serverul VPN pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de pe serverul VPN sau descărca de pe internet.

Opțiune	Funcție
Setare certificat CA	Selectați un certificat de autoritate (CA) pe care îl folosește serverul VPN pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de pe serverul VPN sau descărca de pe internet.
Domenii de căutare DNS	Introduceți adresa serverului numelui de domeniu (DNS).

4 Când ați terminat, apăsați pe [▭] → **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN**.

2 Selectați o rețea privată la care să vă conectați.

3 Introduceți numele de utilizator și parola, apoi selectați **Conectare**.

Instrumente

eBook

Aflați cum să deschideți și să citiți fișiere de carte.

› Citire cărți

1. În modul Meniu, selectați **eBook**.
2. Selectați o carte de pe etajeră.
3. În timpul lecturii unei cărți, utilizați următoarele opțiuni:
   - Pentru a schimba paginile, glisați degetul la stânga sau la dreapta sau atingeți lângă marginea din stânga sau dreapta a paginii.
   - Pentru a vizualiza cuprinsul, semnele de carte, sau sublinierile, selectați .
   - Pentru a personaliza setările pentru fonturi, luminozitate, și temă, selectați .
   - Pentru a vedea detalii despre carte, selectați .
   - Pentru a marca pagina curentă, selectați .
   - Pentru a sublinia un text, țineți apăsat un cuvânt și selectați **Evidențiere** în fereastra apărută.

› Căutarea unui cuvânt în dicționar

1. În modul Meniu, selectați **eBook**.
2. Deschideți o carte.
3. Țineți apăsat un cuvânt, și luați degetul de pe ecran atunci când apare lupa.
4. Selectați **Dicționar** din fereastra apărută.

› Importul fișierelor de cărți

Puteți importa fișiere de carte (în format epub) de pe o cartelă de memorie.

- Fișierele de carte trebuie salvate în cartela dvs. de memorie.
- Fișierele carte protejate prin DRM nu sunt acceptate.

1. În modul Meniu, selectați **eBook**.
2. Apăsați pe [ ] → **Import**.
3. Selectați fișierele de carte pe care doriți să le importați și selectați **OK**.

ThinkFree Office

Învățați să creați și să vizualizați fișiere tip document pe dispozitivul dvs. Dacă dețineți un cont la serviciul web ThinkFree, puteți gestiona documente online. Această aplicație acceptă următoarele formate de fișier: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Crearea unui document nou

1. În modul Meniu, selectați **ThinkFree Office**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți acordul de licență al utilizatorului final și selectați **Acceptare**.
3. Selectați **Activare acum** → **Închidere** pentru a activa ThinkFree Office.
4. Selectați **Documentele mele**.
5. Apăsați pe [ ] → **Nou** → un tip de document.
6. Introduceți un nume pentru document și selectați **OK**.
7. Introduceți conținutul în document folosind instrumentele din partea dreapta sus a ecranului.
8. Când ați terminat, selectați din bara de instrumente.

Vizualizarea și editarea unui document pe dispozitiv

1. În modul Meniu, selectați **ThinkFree Office**.
2. Selectați **Documentele mele** → un document.
3. Selectați tipul de codificare a textului (dacă este necesar).
4. Vizualizați și editați documentul, după dorință.
   - Pentru a mări sau pentru a micșora, folosiți panoramarea cu două degete; Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le sau depărtați-le.
   - Pentru a căuta text în document, apăsați pe [ ] → **Căutare**.
5. Când ați terminat de editat, salvați documentul.

Gestionarea documentelor online

1. În modul Meniu, selectați **ThinkFree Office**.
2. Selectați **Online**.
3. Introduceți numele de utilizator și parola pentru accesarea contului, apoi selectați **Conectare**.
4. Vizualizați și gestionați documentele de pe server, după dorință.

Fișierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate pe dispozitiv sau pe o cartelă de memorie.

Formate de fişier acceptate

Tip	Format
Imagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Muzică	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Unele formate de fişiere nu sunt acceptate, în funcţie de software-ul dispozitivului.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierelor.
- Evitaţi blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui disc DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.

Deschiderea unui fişier

1. În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele**.
2. Selectaţi meniul vertical **Nume** şi alegeţi o opţiune pentru sortarea listei de fişiere.
3. Selectaţi un folder.
   Pentru a urca un nivel în directorul de fişiere, selectaţi .
4. Selectaţi un fişier pentru a-l deschide.

Crearea unui folder

1. În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele**.
2. Apăsaţi pe [ ] → **Creare folder**.
3. Introduceţi un nume şi selectaţi **Efectuat**.

Copierea sau mutarea fişierelor

1. În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele** → **Selectaţi**.
2. Selectaţi folderele sau fişierele pentru copiat sau pentru mutat.
3. Selectaţi **Cop.** sau **Decupa...**
4. Localizaţi un folder şi selectaţi **Lipire**.

Ştergerea fişierelor

1. În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele** → **Selectaţi**.
2. Selectaţi folderele sau fişierele de şters.
3. Selectaţi **Şter.** → **Şter.**

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web sau e-mail.

1. În modul Meniu, selectați **Downloads**.
2. Selectați un folder pentru descărcări.
3. Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
   Pentru a șterge un jurnal, selectați caseta de selectare și apoi selectați **Delete**.

Ramă foto

Puteți utiliza dispozitivul dvs. ca un cadru digital și puteți vizualiza ceasul sau expunerea de diapozitive, sau puteți reda fișiere muzicale.

› Vizualizare ceas

1. În modul Meniu, selectați **Ramă foto**.
2. Atingeți ecranul pentru a vizualiza pictogramele.
3. Selectați **Ceas**.
4. Apăsați pe [▭] → **Stil ceas** pentru a modifica stilul ceasului.
5. Alegeți un ceas și selectați **OK**.

› Vizualizare expunere de diapozitive

1. În modul Meniu, selectați **Ramă foto**.
2. Atingeți ecranul pentru a vizualiza pictogramele.
3. Selectați **Expunere de diapozitive**.
4. Apăsați pe [▭] → **Ad. la exp. de diap.**
5. Alegeți folderele și selectați **Gata**.

Pentru a modifica efectul de expunere de diapozitive, apăsați pe [▭] → **Efecte prezentare diapozitive**.

› Redare fișiere muzicale

1. În modul Meniu, selectați **Ramă foto**.
2. Atingeți ecranul pentru a vizualiza pictogramele.
3. Selectați **Muzică** → un fișier muzical.

Ceas alarmă

Învățați să setați și să controlați alarmele pentru evenimente importante.

› Setarea unei alarme noi

1. În modul Meniu, selectați **Ceas alarmă**.
2. Selectați sau apăsați pe [ ] → **Adăugare alarmă**.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Când terminați, selectați **Gata**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma glisați spre dreapta până se ajunge la marginea cercului.
- Pentru a repeta alarma după un anumit timp, glisați spre stânga până până se ajunge la marginea cercului.

› Ştergerea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Ceas alarmă**.
2. Apăsați pe [ ] → **Ştergere alarmă**.
3. Selectați alarmele care se vor şterge.
4. Selectați **Ştergere**.

Puteți şterge sau dezactiva alarmele ținând apăsat o alarmă şi selectând **Ştergere alarmă** sau **Dezactivare alarmă**.

› Modificarea stilului ceasului

1. În modul Meniu, selectați **Ceas alarmă**.
2. Atingeți imaginea ceasului.
3. Glisați spre stânga sau dreapta în partea de jos a ecranului.
4. Selectați **Setare stil ceas**.

Calculator

Aflați cum puteți efectua operații matematice direct pe dispozitivul dvs. ca pe un calculator de buzunar sau de birou.

1. În modul Meniu, selectați **Calculator**.
2. Folosiți tastele care corespund ecranului calculatorului pentru a efectua operațiuni matematice de bază.

Rotiți dispozitivul în vizualizarea peisaj pentru a folosi calculatorul ştiințific.

Manager activități

Cu managerul de activități, puteți vizualiza aplicațiile curente și informații despre memorie.

1. În modul Meniu, selectați **Manager activități**.
2. Utilizați următoarele opțiuni:
   - **Aplicații active**: Vizualizați lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
   - **Descărcat**: Vizualizați cantitatea totală de memorie utilizată pentru aplicațiile instalate pe dispozitiv.
   - **RAM**: Verificați și administrați memoria RAM.
   - **Stocare**: Vizualizați memoria utilizată și memoria disponibilă a dispozitivului și a cartelei de memorie.
   - **Ajut.**: Vizualizați informațiile de ajutor cu privire la prelungirea vieții bateriei.

Ora pe glob

Aflați cum puteți afla ora în altă zonă.

1. În modul Meniu, selectați **Ora pe glob**.
2. Selectați [+] sau apăsați pe [▭] → **Adăugare oraș**.
3. Introduceți numele unui oraș sau selectați unul din listă.
   Pentru a selecta un oraș în vizualizarea Harta lumii, selectați [🌐].
4. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-3.

Pentru a trece la ora de vară, apăsați pe [▭] → **Setări DST**. Când atingeți un ceas, ora curentă a ceasului respectiv este dată înainte cu 1 sau 2 ore.

Căutare vocală

Aflați cum să utilizați funcția comandă vocală pentru a forma un număr, a trimite un mesaj, sau pentru a căuta locații și informații vocal.

În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Căutare vocală**.
2. Selectați **Rostiți acum**.
3. Rostiți o comandă în microfon.

Memo schiță

Aflați cum să creați schițe cu diverse instrumente.

1. În modul Meniu, selectați **Memo schiță**.
2. Selectați **Creare notă**.

3 Creaţi o schiţă cu următoarele instrumente:

Instrument	Funcţie
	Scrieţi sau desenaţi pe ecran.
	Ştergeţi.
T	Introduceţi textul de inserat.
	Selectaţi grosimea liniei sau linia, textul şi culoarea de fundal.
	Adăugaţi diapozitive.
	• **Previz.**: Previzualizaţi schiţa dvs. • **Harti**: Introduceţi informaţii despre locaţie. • **Etichetă**: Adăugaţi un nume etichetă. • **Imprimare**: Printaţi schiţa. • **Redesen.**: Îndepărtaţi diapozitivul curent.

- Selectaţi [ ] → [ ] pentru a anula ultima acţiune.
- Selectaţi [ ] → [ ] pentru a reface ultima acţiune.

4 Când aţi terminat, apăsaţi pe [ ] → **Salvare**.

Setări

Accesarea meniului Setări

1 În modul Meniu, selectați **Setări**.

2 Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.

Wireless și rețea

Modificați setările pentru conexiunile de rețea fără fir.

› Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

› Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica WLAN. ► pag. 57
- **Notificare rețea**: Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea deschisă.
- **Buton conexiune WPS**: Conectați-vă la o rețea WLAN utilizând butonul WPS (configurare Wi-Fi protejată).
- **Adăugare rețea Wi-Fi**: Adăugați manual puncte de acces la rețeaua WLAN.

› Setări Bluetooth

- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica wireless Bluetooth. ► pag. 60
- **Nume dispozitiv**: Setați un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Vizibil**: Configurați dispozitivul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Expirare vizibilitate**: Setați perioada de timp pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Căutare dispozitive**: Căutați dispozitive Bluetooth disponibile.

› Furn. acc. Int., hotspot port.

- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Activați funcția de furnizare a accesului la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea de rețea pentru dispozitive mobile a dispozitivului dvs. cu PC-urile prin USB. După conectarea la un PC, dispozitivul dvs. se utilizează ca modem fără fir pentru PC. ► pag. 59
- **Setări hotspot portabil Wi-Fi**:
  - **Hotspot portabil Wi-Fi**: Activați funcția Hotspot portabil WLAN pentru a partaja conexiunea la rețeaua mobilă a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte dispozitive prin caracteristica WLAN. ► pag. 59
  - **Config. hotspot portabil Wi-Fi**: Configurați setările de rețea pentru hotspotul WLAN.
- **Ajutor**: Aflați mai multe despre USB și WLAN tethering.

› Setări VPN

Configurați și vă conectați la rețele virtuale private (VPN-uri). ► pag. 63

› Rețele mobile

- **Date activate**: Setați pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming de date**: Setați dispozitivul să se conecteze la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reședință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces**: Configurați nume de puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

› Setări USB

Activați diverse moduri de conectare USB atunci când vă conectați la un PC.
► pag. 56

› Sincroniz.

Configurați profiluri de sincronizare și sincronizați-vă dispozitivul cu serverul Web pe care l-ați specificat.

Setări apeluri

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

› Numere de apelare fixa

- **Activare FDN**: Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și să reporniți dispozitivul.
- **Schimbare cod PIN2**: Schimbați codul PIN2, care este folosit pentru a proteja codul PIN principal. În cazul în care cartela SIM sau USIM este blocată, acest meniu se schimbă în **Deblocare PIN2**.
- **Listă FDN**: Configurați un set de contacte pentru apelare fixată.

› Mesagerie vocală

Selectați furnizorul de servicii sau setați un alt furnizor pentru a primi mesaje vocale.

› Număr de mesagerie vocală

Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.

› Apel video

- **Imagini prestabilite**: Selectați o imagine care va fi afișată interlocutorului.
- **Afișare**: Setați dacă veți prezenta interlocutorului propria imagine în direct sau o imagine prestabilită.
- **Utilizare opțiuni apel nereușit**: Selectați dacă se reîncearcă sau nu un apel de voce atunci când un apel video nu se conectează.
- **Redirecționare apeluri video**: Deviați apeluri video primite către alt număr.

› Redirecționare apeluri

Redirecționați apelurile primite către un alt număr.

› Răspuns la apel

- **Mod preluare apeluri**: Stabiliți dacă dispozitivul răspunde automat la apeluri după o anumită perioadă.
- **Răspuns automat**: Setați perioada de timp după care dispozitivul răspunde automat la apel.

› Respingere automată

Activați sau dezactivați caracteristica de respingere automată și specificați o listă cu apelanții care vor fi respinși automat.

› Respingere cu mesaj

Adăugați sau editați un mesaj care se va trimite unui apelant când respingeți un apel.

› Setări suplimentare

- **ID apelant**: Se afișează ID-ul dvs. pentru alți interlocutori pentru apeluri efectuate.
- **Apel în așteptare**: Activați funcția de apel în așteptare pentru a primi un apel atunci când sunteți angajat deja în altă convorbire.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silențios**: Activați modul Silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media și a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibrație**: Setați când doriți ca dispozitivul să vibreze pentru diverse evenimente.
- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru sunete de apel, muzică și videoclipuri, sunete de alarmă, sistemul dispozitivului, și notificări.
- **Ton de sonerie telefon**: Selectați un ton de sonerie care alertează privind apelurile de voce primite.
- **Ton sonerie apeluri video**: Selectați un ton de sonerie care alertează cu privire la apelurile video primite.
- **Ton de sonerie pentru notificare**: Selectați un ton de sonerie care să vă alerteze cu privire la evenimente, cum ar fi mesaje primite și apeluri pierdute.
- **Tonuri audio la atingere**: Setați ca dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți tastele de pe ecranul de formare a numerelor.
- **Selecție audio**: Setați dispozitivul să emită un sunet la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul tactil.
- **Sunete blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.
- **Feedback tactil**: Setați dispozitivul să vibreze când atingeți tastele.
- **Intensitate vibrație**: Reglați intensitatea vibrațiilor pentru feedback-ul tactil.

Ecran

Schimbați setările pentru ecran.

- **Fundaluri**:
  - **Fundal ecran de pornire**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul de repaus.
  - **Bloc. fundal ecran**: Selectați o imagine de fundal pentru blocarea ecranului.
- **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran. Puteți descărca fonturi din Android Market selectând **Obținere fonturi online**.
- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Densitate culoare albă**: Reglați densitatea culorii pentru tonurile de alb.
- **Densitate culoare neagră**: Reglați densitatea culorii pentru tonuri de negru pentru a intensifica profunzimea imaginii.
- **Saturație**: Reglați saturația culorii.
- **Animație**: Setați dispozitivul să redea animație la comutarea între ferestre.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Modul de economisire al energiei**: Activați modul Economisire energie. În modul Economisire energie, dispozitivul economisește energie prin reglarea balanței de alb de pe ecran și a nivelului de luminozitate.
- **Ieșire TV**: Selectați un sistem de codificare video al televizorului pentru conexiuni TV adecvate. ► pag. 62
- **Calibrare orizontală**: Calibrați accelerometrul pentru a regla axa orizontală a dispozitivului, pentru o mai bună recunoaștere a mișcării.

Locație și securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM, precum și pentru funcționalitatea GPS.

- **Utilizare rețele fără fir**: Setați utilizarea funcției WLAN și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației dvs.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați utilizarea sateliților GPS pentru găsirea locației.
- **Setare blocare ecran**: Setați codul de deblocare de securitate. După ce ați setat codul de securitate, această opțiune trece la **Modificare blocare ecran**.
  - **Niciuna**: Dezactivați blocarea ecranului.
  - **Model**: Setați un model de deblocare pentru deblocarea ecranului.
  - **PIN**: Setați un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
  - **Parolă**: Setați o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Mobile Tracker**: Activați sau dezactivați funcția localizare mobilă care vă ajută să vă localizați dispozitivul atunci când este pierdut sau furat. ► pag. 21

- **Setare Mobile tracker**: Când activați localizarea mobilă puteți particulariza următoarele setări:

  În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca opțiunile setărilor să difere.

  - **Setare destinatar**: Configurați ca destinatarii să primească un mesaj de localizare de la dispozitivul dvs. pierdut.
  - **Cont Samsung**: Vă configurați contul web Samsung pentru a controla dispozitivul pierdut de la distanță.
  - **Schimbare parolă**: Schimbați parola pentru funcția localizator mobil.
  - **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor pentru funcția localizator mobil.
- **Parole vizibile**: Implicit, dispozitivul afișează parola sub forma •, din motive de securitate. Setați dispozitivul să afișeze parola pe măsură ce o introduceți.
- **Selectare admin. dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitivul dvs. Puteți activa administratorii dispozitivului pentru a aplica politici noi dispozitivului dvs.
- **Utilizare acreditări sigure**: Folosiți certificate și acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicații.
- **Instalare certificate criptate de pe cartela SD**: Instalați certificate criptate stocate pe o cartelă de memorie.
- **Setare parolă**: Creați și confirmați o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare**: Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Aplicații

Modificați setările pentru gestionarea aplicațiilor instalate.

- **Surse necunoscute**: Selectați pentru a descărca aplicații din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Android Market.
- **Gestionare aplicații**: Accesați lista cu aplicații instalate pe dispozitiv și verificați informațiile despre aplicație. Puteți vedea aplicațiile care rulează în mod curent sau care sunt stocate pe o cartelă de memorie.
- **Servicii în curs de desfășurare**: Vizualizați serviciile pe care le utilizați și le accesați pentru a le gestiona.
- **Utilizare memorie**: Vizualizați memoria disponibilă și memoria folosită de aplicații.
- **Utilizare baterie**: Vizualizați cantitatea de energie consumată de aplicațiile deschise.
- **Dezvoltare**:
  - **Depanare USB**: Selectați pentru a conecta dispozitivul la un PC prin utilizarea unui cablu de date pentru PC. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
  - **Păstrare stare activă**: Setați ecranul dispozitivului să rămână activ în timpul încărcării bateriei.
  - **Permitere locații false**: Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
- **Samsung Apps**: Selectați o conexiune de rețea (Wi-Fi sau rețea de date cu comutare de pachete) pentru a primi o notificare de aplicații noi de la Samsung Apps.

Conturi şi sincronizare

Modificaţi setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionaţi conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal**: Selectaţi această setare pentru a utiliza caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea automată se va executa în fundal, fără deschiderea aplicaţiilor şi sincronizarea datelor.
- **Sincronizare automată**: Setaţi dispozitivul să sincronizeze automat datele de contact, din calendar şi din e-mail.

Confidenţialitate

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setaţi să se efectueze copierea de rezervă a setărilor şi a datelor aplicaţiilor dvs. pe serverul Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi să se restabilească setările şi datele aplicaţiilor dvs. atunci când aplicaţiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Reveniţi la setările din fabrică şi ştergeţi datele.

Stocare pe card SD şi pe dispozitiv

Verificaţi informaţiile privind memoria cartelei de memorie şi a dispozitivului şi formataţi memoria externă sau internă.

Căutare

Modificaţi setările de căutare Google.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: Setaţi dispozitivul să afişeze sugestii în timpul introducerii unui cuvânt cheie.
  - **Use My Location**: Setaţi dispozitivul să utilizeze locaţia curentă pentru căutarea Google şi alte servicii Google.
  - **Search history**: Setaţi dispozitivul pentru a arăta istoricul căutării contului Google.
  - **Manage search history**: Gestionaţi istoricul de căutare al contului dvs. Google.
- **Searchable items**: Selectaţi tipurile de elemente care vor fi incluse în căutare.
- **Clear shortcuts**: Ştergeţi informaţiile din căutările recente.

Setări regionale şi text

Modificaţi setările pentru introducerea textului.

› Selectare setări regionale

Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.

› Select. metod. intr.

Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

› Swype

- **Limbă**: Selectați limbile care vor fi folosite pentru introducerea textului.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **Dimensiunea tastaturii**: Selectați dimensiunea tastaturii.
- **Predicție de cuvinte**: Setați dispozitivul să realizeze predicția cuvintelor în funcție de datele introduse și să afișeze sugestiile de cuvinte.
- **Răspuns audio**: Setați alerta în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeți un cuvânt de două ori.
- **Vibr. la apăs. tast.**: Setați dispozitivul să vibreze când atingeți o tastă.
- **Activare indic. sfat**: Setați alerta pentru ajutor rapid care face să pâlpâie indicatorul.
- **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Afișare urmă completă**: Setați afișarea urmei lăsate de glisarea pe tastatură.
- **Fereastra de alegere**: Setați frecvența de afișare a listei de cuvinte.
- **Viteză și precizie**: Setați echilibrul pentru viteză și precizie.
- **Ajutorul Swype**: Accesați informații de ajutor pentru utilizarea tastaturii Swype.
- **Instruire**: Aflați cum să introduceți text mai rapid cu ajutorul tastaturii Swype.
- **Versiune**: Vizualizați informațiile de versiune.

› Tastatură Samsung

- **Limbă de introducere**: Selectați limbile care vor fi folosite pentru introducerea textului.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **XT9**: Activați modul XT9 pentru a introduce text utilizând modul de intrare Predictiv.
- **Setări avansate XT9**: Activați caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau substituție automată, și vă configurați propria listă de cuvinte.
- **Introducere automată punct**: Setați dispozitivul pentru a introduce un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Introducere automată majusculă**: Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Introducere voce**: Activați funcția de introducere vocală pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura Samsung.
- **Tutorial**: Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.

Ieșire și intrare voce

Modificați setările pentru funcția de recunoaștere a vocii și pentru funcția de transformare a textului în vorbire.

› Setări de recunoaștere a vocii

- **Limbă**: Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii de către Google.

- **Căutare sigură**: Setați dispozitivul să filtreze text și/sau imagini explicite din rezultatele căutării de voce.
- **Blocați cuvintele jignitoare**: Sunt ascunse cuvintele jignitoare pe care dispozitivul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.

› Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Instalați date de voce pentru a utiliza funcția de transformare a textului în vorbire.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele**: Setați dispozitivul să folosească setările pe care le specificați în aplicații, și nu setările implicite.
- **Motor implicit**: Setați motorul de sintetizare a vorbirii să fie utilizat pentru textul vorbit.
- **Instalare date voce**: Descărcați și instalați date de voce pentru funcția de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru funcția de transformare a textului în vorbire.
- **Limbă**: Selectați o limbă pentru funcția de transformare a textului în vorbire.
- **Motoare**: Vizualizați motoarele pentru transformarea textului în vorbire descărcate de pe Android Market.

Accesibilitate

Modificați setările pentru caracteristicile de acces.

- **Accesibilitate**: Activați o aplicație de accesare pe care ați descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede voce, melodie sau reacție la vibrații.
- **Servicii de accesibilitate**: Selectați o aplicație de accesibilitate. Această opțiune este valabilă numai când ați descărcat applicațiile de accesibilitate pe dispozitivul dvs.
- **Tasta pornire termină apel.**: Setați ca dispozitivul să termine o convorbire atunci când apăsați pe [⏻].

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul de afișare a orei și datei pe dispozitiv:

- **Automat**: Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setați ca ora să fie afișată în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Despre dispozitiv

Accesați informații despre dispozitiv, verificați starea acestuia și aflați cum să utilizați dispozitivul.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cartelă SIM**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul dvs. poate fi utilizat însă există un program care este blocat, închideți acest program folosind Manager-ul de activități. Dacă dispozitivul este blocat și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe [⏻] pentru 8-10 secunde până când dispozitivul se oprește și pornește automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să accesați meniul Revenire la setările din fabrică. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Reset. disp.** → **Ștergere completă**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore și pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deșeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă și putere a bateriei pentru a opera aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiţi mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercaţi următoarele:

- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, dacă este necesar.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acţiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificaţi compatibiliatatea cablului de date utilizat, cu dispozitivul.
- Asiguraţi-vă că dispuneţi de driverele adecvate instalate şi actualizate pe PC.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți și nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul Dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Opriți dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizaţi dispozitivul, ţineţi-l la o distanţă de cel puţin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvenţă

Dacă utilizaţi personal un echipament medical, contactaţi producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvenţele radio.

Dacă utilizaţi un aparat auditiv, contactaţi producătorul pentru informaţii privind interferenţele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvenţa radio a dispozitivului. Contactaţi producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiţii de siguranţă.

Opriţi aparatul în medii potenţial explozive

- Respectaţi întotdeauna reglementările, instrucţiunile şi indicatoarele instalate în medii potenţial explozive.
- Nu folosiţi dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanţelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriţi dispozitivul atunci când vă aflaţi la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferenţe cu instrumentele de navigaţie electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcţionare defectuoasă din cauza frecvenţei radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcţionare defectuoasă din cauza frecvenţei radio a dispozitivului. Contactaţi producătorul pentru mai multe informaţii.

Respectaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranţă a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizaţi dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranţa dvs. şi a celorlalţi, daţi dovadă de simţ practic şi respectaţi următoarele sfaturi:

- Utilizaţi un dispozitiv de tip căşti libere.
- Cunoaşteţi-vă bine dispozitivul şi facilităţile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziţionaţi-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveţi posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageţi atenţia de la şosea. Dacă primiţi un apel într-un moment nepotrivit, lăsaţi mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Informaţi persoana cu care vorbiţi că vă aflaţi la volan. Întrerupeţi apelurile în condiţii de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheaţa şi traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luaţi notiţe şi nu căutaţi numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveţi de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenţia de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranţă.
- Formaţi numerele cu atenţie şi evaluaţi traficul. Efectuaţi apeluri când nu vă deplasaţi sau înainte de a intra în trafic. Încercaţi să vă planificaţi apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mişcare. Dacă trebuie să efectuaţi un apel, formaţi numai câteva cifre, verificaţi drumul şi oglinzile retrovizoare, apoi continuaţi.

- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul mobil și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Dacă dispozitivul este ud, închideți-l. Uscați-l cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 45 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între -20 °C și 45 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizaţi un bliţ aproape de ochii oamenilor sau ai animalelor

Utilizarea unui bliţ în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecţiuni ale ochilor.

Asigurarea duratei maxime de viaţă pentru baterie şi încărcător

- Evitaţi încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viaţă a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizaţi bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizaţi baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viaţă a dispozitivului sau poate cauza o funcţionare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranţa utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcaţi şi nu ţineţi în gură dispozitivul sau bateria

- Puteţi deteriora dispozitivul sau puteţi provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asiguraţi-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiţi utilizând dispozitivul:

- Ţineţi dispozitivul drept, aşa cum aţi proceda cu un telefon tradiţional.
- Vorbiţi direct în microfon.
- Evitaţi contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvenţă radio mai mare decât cea necesară.
- Ţineţi dispozitivul lejer, apăsaţi tastele uşor, utilizaţi caracteristici speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsaţi (de exemplu, şabloanele şi textul predictiv) şi luaţi pauze frecvente.

Protejarea auzului

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecţiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenţia şi poate cauza un accident.
- Reduceţi întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizaţi numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversaţia sau muzica.

Procedaţi cu atenţie când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă plimbaţi sau vă aflaţi în mişcare

Familiarizaţi-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportaţi dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteţi răni sau puteţi deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontaţi, nu modificaţi şi nu vă reparaţi dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanţia producătorului. Pentru service, duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontaţi şi nu găuriţi bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiţi şi nu aplicaţi abţibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua şi abţibildurile pot bloca piesele în mişcare şi pot împiedica funcţionarea normală. Dacă sunteţi alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă aşa ceva, nu mai folosiţi produsul şi consultaţi medicul dumneavoastră.

La curăţarea dispozitivului:

- Ştergeţi dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curăţaţi bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizaţi substanţe chimice sau detergenţi.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea aparatului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Asigurați-vă că păstrați copii ale datelor importante

Samsung nu răspunde de datele pierdute.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 1,07 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio & și terminale (R&TTE).

In timpul transportului acestui produs sau atata timp cand este purtat și vine in contact cu pielea, păstrați o distanță de 5 mm de corp pentru a asigura conformarea cu cerințele de expunere la radiofrecvențe.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Bateria incorporată în acest dispozitiv nu se înlocuieşte de către utilizator. Pentru informaţii despre înlocuire, vă rugăm să contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Declinarea responsabilităţii

Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conţinut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi dreptul de a utiliza conţinutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului.

Fără a limita cele menţionate, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat în mod explicit de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului, nu aveţi dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conţinutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARŢIN TERŢELOR PĂRŢI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONŢINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONŢINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAŢIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAŢILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE A CONŢINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AŢI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIŢIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Index

agendă telefonică
creare contacte 52
creare grupuri 53
găsire contacte 52

alarme
creare 69
dezactivare 69
oprire 69

AllShare 61

apel în aşteptare 41

apeluri
cu mai mulţi interlocutori 40
efectuare 39
în aşteptare 41
jurnal apeluri 42
numere internaţionale 39
preluare 39
redirecţionare 41
respingere 39
utilizare opţiuni pe durata apelurilor 39
utilizare opţiuni pe durata unui apel video 40
vizualizare pierdute 40

apeluri video
efectuare 39
preluare 39
utilizare opţiuni 40

apeluri vocale
efectuare 39
preluare 39
utilizare opţiuni 39

blocare cod PIN 21

Bluetooth
activare 60
găsire şi asociere cu dispozitive 60
primire date 60
trimitere date 60

cadrul digital 68

calendar
creare evenimente 54
vizualizare evenimente 55

cameră foto
înregistrare videoclipuri 48
particularizare cameră foto 47
particularizare cameră video 49
realizare fotografii 45

cartelă de memorie
formatare 11
introducere 10
scoatere 11

cartelă SIM
blocare 21
instalare 9

cartelă USIM
blocare 21
instalare 9

căutare vocală 70

coduri de acces 80

conexiuni
Bluetooth 59
DLNA 61
PC 56
WLAN 57

Conexiuni PC
Samsung Kies 56
stocare în masă 56
Windows Media Player 56

Conexiuni VPN
conectarea la 64
creare 63
contacte
copiere 53
creare 52
import sau export 54
dată și oră, setare 19
despachetarea 8
dispozitiv
aspect 13
panou comenzi rapide 18
particularizare 19
pictograme indicatoare 14
pornire sau oprire 12
setări 72
taste 14
DLNA
consultați AllShare
ebook
citire 28, 65
descărcare 28
import 65
ecran cu meniuri
accesare 18
organizare 19
ecran Repaus
adăugare elemente 17
eliminare elemente 18
mutare articole 18
ecran tactil
blocare 16
utilizare 16
e-mail
configurare conturi 35
trimitere 35
vizualizare 36
fotografii
realizare 45
realizarea de fotografii panoramice 46
realizare autoportret 47
realizare după scenă 46
realizare în modul Fotografiere zâmbet 47
realizare serie 46
vizualizare 50
galerie
redare videoclipuri 51
vizualizare fotografii 50
Google Mail 34
Google Talk 36
Hărți Google 32
Internet
consultați navigator Web
introducere text 22
încărcarea
bateriei 8
jurnal apeluri 42
limbă 77
localizator mobil 21
luminozitate, ecran 20
manager activități 70
manager descărcări 68
manager fișiere
copiere sau mutare fișiere 67
deschidere fișiere 67
formaturi de fișiere suportate 67
ștergere fișiere 67
market 30
memo schiță 70
mesagerie vocală 38
mesaje
accesare mesagerie vocală 38
configurare conturi de e-mail 35
trimitere e-mail 35
trimitere mesaje multimedia 37
trimitere mesaje text 37

mesaje multimedia
trimitere 37
vizualizare 38
mesaje text
trimitere 37
vizualizare 38
mod număr de apelare fixată 41
mod Silențios 12
mod TV out 62
modul Avion 12
navigator Web
adăugare fluxuri RSS 27
adăugare marcaje 27
căutare vocală informații 26
deschidere pagini multiple 26
navigare pagini Web 25
note
creare 55
vizualizare 55
note text 55
ora pe glob 70
player muzical
adăugare fișiere 43
creare liste de redare 44
redare muzică 43
player video 50, 51
Pulse 29
redirecționare apeluri 41
respingere automată 41
Samsung Apps 29
Samsung Kies 56
setări
accesibilitate 79
aplicații 76
căutare 77
confidențialitate 77
conturi și sincronizare 77
dată și oră 79
despre dispozitiv 79
ecran 75
ieșire și intrare voce 79
locație și securitate 75
setări apeluri 73
setări regionale și text 77
Stocare pe card SD și în dispozitiv 77
sunet 74
wireless și rețea 72
sincronizare 56
ThinkFree Office 65
videoclipuri
realizare 48
redare 50, 51
Windows Media Player 56
WLAN
activare 57
găsirea și conectarea la rețele 58
utilizare WPS 58
YouTube
încărcare videoclipuri 31
urmărirea videoclipurilor 30

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Dispozitiv mobil GSM WCDMA Wi-Fi : GT-P1000

încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Recomandarea CE 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Declarăm prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/ 5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcă de identificare: 0168

CE 0168 !

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08. 24 — Joong-Hoon Choi / Manager Laborator

(locul și data emiterii) — (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de versiunea de software instalată sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări USB** → **Samsung Kies**.
3. Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu de date pentru computer.
   Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.